DLP-ProjektorBedienungsanleitung

Farbe und Aussehen des Geräts können von den Abbildungen in diesem Handbuch abweichen. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.



Inhaltsverzeichnis

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Vor der ersten Verwendung 1-1
Pflege und Wartung 1-2
Sicherheitshinweise 1-3
INSTALLIEREN UND ANSCHLIEßEN
Lieferumfang
Aufstellen des Projektors 2-2
Ausrichtung mit Hilfe der verstellbaren Standfüße 2-3
Einstellung von Zoom und Schärfe
Einstellen des Drehknopfs zum Verschieben der Linse 2-5
Projektionsgröße und Projektionsentfernung 2-6
Austauschen der Lampe 2-7
Unterstützte Anzeigemodi 2-8
Anschließen an die Stromversorgung 2-9
Anschließen eines DVD-Players oder eines Kabel- bzw. Satellitenreceivers an HDMI/DVI
Anschließen eines DVD-Players oder eines Kabel- bzw. Satellitenreceivers über den Komponentenanschluss 2-11
Anschließen an Videorecorder/Camcorder 2-12
Anschließen an den PC und Konfigurieren des PCs 2-13
Die 3D-Infrarotsender
VERWENDEN
Gerätemerkmale
Vorder-/Oberseite
Rückseite
Fernbedienung
LED-Anzeigen
Verwenden des Menüs für die Projektionseinstellungen (OSD: Bildschirmmenü)
Vor Verwendung von 3D durchlesen
3 2 3
FEHLERBEHEBUNG
Ehe Sie sich an den Service wenden 4-1
WEITERE INFORMATIONEN
Technische Daten
RS232C-Befehlstabelle 5-2
Kontakt zu SAMSUNG 5-3
Ordnungsgemäße Entsorgung – Nur in Europa 5-4

1 Wichtige Sicherheitshinweise

1-1 Vor der ersten Verwendung

In diesem Handbuch verwendete Symbole

SYMBOL	BEZEICHNUN G	BEDEUTUNG
1	Achtung	Zeigt Fälle an, in denen die Funktion nicht verfügbar ist oder die Einstellung abgebrochen werden kann.
	Hinweis	Zeigt einen Hinweis oder Tipp für die Verwendung einer Funktion an.

Verwenden dieses Handbuchs

- · Unangekündigte Änderungen an diesem Handbuch, insbesondere zur Leistungssteigerung, vorbehalten.
- · Unterrichten Sie sich vor dem Einsatz dieses Geräts umfassend über die Sicherheitsmaßnahmen.
- · Wenn ein Problem auftritt, lesen Sie den Abschnitt Fehlerbehebung.

Urheberrechtsvermerk

Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Samsung Electronics Co., Ltd. besitzt das Urheberrecht an diesem Handbuch.

Ohne ausdrückliche Genehmigung von Samsung Electronics Co., Ltd. darf kein Teil dieses Handbuchs vervielfältigt, verbreitet oder verwendet werden.

Verwaltungskosten werden berechnet, wenn:

- (a) Auf Ihren Wunsch ein Techniker zu Ihnen geschickt wird, und es liegt kein Defekt des Geräts vor.
- (d.h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben).
- (b) Sie das Gerät in eine Reparaturwerkstatt bringen, und es liegt kein Defekt des Geräts vor.
- (d.h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben).

Der abgerechnete Betrag wird Ihnen mitgeteilt, ehe irgendwelche Arbeiten oder Kundenbesuche ausgeführt werden.

1-2 Pflege und Wartung

Reinigen der Oberflächen und des Objektivs

Reinigen Sie den Projektor mit einem weichen, trockenen Tuch.

- Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit leicht entflammbaren Substanzen wie Reinigungsbenzin oder Verdünner.
- Zerkratzen Sie die Oberfläche der Linse nicht mit Ihren Fingernägeln oder scharfen Gegenständen.
 Dies kann zu einem Kratzern oder zu Schäden am Gerät führen.
- Sprühen Sie beim Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät und verwenden Sie keine nassen Tücher.

 Sprühen Sie beim Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät und verwenden Sie keine nassen Tücher.

 Sprühen Sie beim Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät und verwenden Sie keine nassen Tücher.

 Sprühen Sie beim Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät und verwenden Sie keine nassen Tücher.
 - Wenn Wasser in das Gerät eindringt, kann ein Brand, elektrischer Schlag oder eine Störung des Geräts verursacht werden.
- Wenn Wasser auf das Gerät gelangt, können auf der Oberfläche des Projektors weiße Flecken erscheinen.
- Das Aussehen und die Farbe k\u00f6nnen je nach Modell unterschiedlich sein.



Zur Reinigung des Projektorinneren wenden Sie sich an ein offizielles Samsung-Kundendienstzentrum.

 Wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum, wenn Staub oder Fremdkörper in den Projektor gelangt sind.





Bei den Sicherheitshinweisen verwendete Symbole

SYMBOL	BEZEICHNUN G	BEDEUTUNG
\triangle	Achtung	Wenn Sie die mit diesem Symbol versehenen Anweisungen nicht befolgen, kann dies zu schweren Verletzungen oder dem Tod führen.
<u>^</u>	Achtung	Wenn Sie die mit diesem Symbol versehenen Anweisungen nicht befolgen, kann dies Verletzungen oder Sachschäden nach sich ziehen.

Bedeutung der Zeichen



Unterlassen.



Unbedingt beachten.

Informationen zur Stromversorgung

Die folgenden Abbildungen dienen für Sie als Referenz und sie können sich je nach Modell und Land unterscheiden. Das Aussehen und die Farbe können je nach Modell unterschiedlich sein.



Achtung



Achten Sie auf eine feste Verbindung des Steckers.

Andernfalls kann ein Brand verursacht werden.



Schließen Sie keinesfalls mehrere Elektrogeräte an eine einzige Steckdose an.

 Andernfalls kann es zu Bränden aufgrund einer Überhitzung der Steckdose kommen.



Verwenden Sie weder beschädigte Steckdosen noch defekte Netzkabel oder Stecker.

 Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag oder Brand verursacht werden.



Verbiegen und verdrehen Sie das Netzkabel nicht übermäßig. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Kabel ab.

 Andernfalls kann es durch eine Beschädigung des Netzkabels zu Stromschlägen oder Bränden kommen.



Berühren Sie den Netzstecker beim Einstöpseln und Trennen der Verbindung nicht mit feuchten Händen.

Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag verursacht werden.



Wenn Sie das Gerät transportieren müssen, schalten Sie es ab und ziehen Sie den Netzstecker sowie andere daran angeschlossenen Kabel.

Andernfalls kann es durch eine Beschädigung des Netzkabels zu Stromschlägen oder Bränden kommen.



Schließen Sie das Netzkabel nur an eine geerdete Steckdose (für Geräte der Isolationsklasse 1) an.

 Anderenfalls können Verletzungen oder ein elektrischer Schlag die Folge sein.

Achtung



Fassen Sie das Netzkabel am Stecker und nicht amKabel an, wenn Sie es aus der Wandsteckdose ziehen.

 Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.



Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

Schließen Sie den Netzstecker an eine leicht erreichbare Wandsteckdose an.

Wenn ein Problem mit dem Gerät auftritt, müssen Sie den Netzstromstecker herausziehen, um die Stromversorgung vollständig abzutrennen. Sie können die Stromversorgung mit der Netztaste des Geräts nicht vollständig abtrennen.



Schalten Sie das Gerät nicht ein oder aus, indem Sie den Netzstecker herausziehen oder einstöpseln. (Verwenden Sie den Netzstecker nicht als Netzschalter.)



Halten Sie das Netzkabel von Wärmequellen entfernt.

Informationen zur Installation



Achtung



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuerstellen oder Heizkörpern bzw. an Orten auf, wo es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

 Es besteht andernfalls Brandgefahr und außerdem wird dadurch u. U. die Lebensdauer des Produkts verkürzt.



Achten Sie beim Aufstellen des Geräts in einem Schrank oder auf einem Regal darauf, dass das Gerät vollständig im Schrank bzw. auf dem Regalboden steht.

- Andernfalls kann das Gerät herunterfallen und dadurch Schäden am Gerät oder Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie nur Schränke oder Regale mit einer für das Gerät geeigneten Größe.



Stellen Sie das Gerät nicht an Orten mit schlechter Belüftung wie in einem Bücherregal oder einem Wandschrank auf.

Andernfalls kann es zu Bränden aufgrund von Überhitzung kommen.



Achten Sie beim Aufstellen des Geräts in einem Schrank oder auf einem Regal darauf, dass die Vorderseite des Geräts nicht über die Vorderkante herausragt.

 Andernfalls kann das Gerät herunterfallen und dadurch Störungen oder Verletzungen verursachen.



Platzieren Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von Heizkörpern.

 Die Beschichtung des Netzkabels kann schmelzen, und es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder Brandes.



Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker.

 Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.



Stellen Sie das Gerät nicht in einem Fahrzeug oder an Orten auf, an denen es Staub, Feuchtigkeit (Sauna), Öl, Rauch oder Wasser (Regenwasser) ausgesetzt ist.

 Andernfalls könnte ein elektrischer Schlag oder Brand verursacht werden.



Stellen Sie dieses Gerät nicht in Bereichen mit hoher Staubbelastung auf.



Achtung



Achten Sie darauf, die Lüftungsschlitze nicht durch Tischtücher oder Vorhänge zu versperren.

 Andernfalls kann es zu Bränden aufgrund von Überhitzung kommen.





Andernfalls kann es zu Problemen mit dem Gerät oder zu Verletzungen kommen.



Lassen Sie das Gerät beim Transport nicht fallen.

 Dies führt evtl. zu einem Problem mit dem Gerät oder zu Verletzungen.



Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, der in Reichweite von Kindern ist.


 Wenn ein Kind das Gerät berührt, könnte es herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Informationen zur Verwendung



Führen Sie weder Metallgegenstände wie Besteck, Münzen oder Haarnadeln, noch leicht entflammbare Gegenstände (durch Lüftungsschlitze, Anschlüsse) ins Innere des Geräts.

- Wenn Wasser oder Fremdstoffe in das Gerät eindringen, schalten Sie es aus, ziehen Sie den Netzstecker, und wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.
- Andernfalls führt dies möglicherweise zu einem Brand, Stromschlag oder Problem mit dem Gerät.

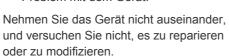

Wenn das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.



Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gegenstände wie Spielzeug oder Kekse auf dem Gerät ablegen.

 Wenn ein Kind nach solch einem Gegenstand greift, könnte das Gerät herunterfallen und Verletzungen verursachen.



Sch Lam in d

Schauen Sie nie direkt in das Licht der Lampe, und projizieren Sie das Bild niemals in die Augen von Personen.

 Dies stellt insbesondere für Kinder eine Gefährdung dar.



Brennbare Sprays oder Objekte dürfen in der Nähe des Geräts weder aufbewahrt noch verwendet werden.

Anderenfalls kann eine Explosion oder ein Brand verursacht werden.



Achten Sie darauf, dass Kinder die Batterien nicht verschlucken, nachdem Sie diese aus der Fernbedienung entfernt haben. Halten Sie Batterien aus der Reichweite von Kindern.

 Wenn ein Kind sie verschluckt hat, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.



Stellen Sie weder Behälter mit Wasser wie Vasen, Blumentöpfe oder Getränke noch Flaschen mit Kosmetika oder Medikamenten und keine Metallteile auf oder über das Gerät.


- Wenn Wasser oder Fremdstoffe in das Gerät eindringen, schalten Sie es aus, ziehen Sie den Netzstecker, und wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.
- Andernfalls führt dies möglicherweise zu einem Brand, Stromschlag oder Problem mit dem Gerät.



Achtung



Sollte das Gerät ungewöhnliche Geräusche erzeugen, Brandgeruch auftreten oder Rauch zu sehen sein, ziehen Sie sofort das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.

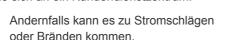



Wenn die Kontakte oder die Buchse des Netzsteckers in Berührung mit Staub, Wasser oder anderen Substanzen gelangt sind, reinigen Sie den Stecker gründlich.

 Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.



Trennen Sie vor dem Reinigen des Geräts das Netzkabel, und reinigen Sie es dann mit einem weichen und trockenen Tuch.

 Verwenden Sie beim Reinigen des Geräts keine Chemikalien wie Wachs, Benzin, Alkohol, Verdünner, Insektenschutzmittel, Duftstoffe oder Schmier- bzw. Reinigungsmittel.
 Dies kann zu Beschädigungen der Außenflächen des Geräts oder zur Ablösung von Aufdrucken führen.



Wenn Wasser oder Fremdstoffe in das Gerät eindringen, schalten Sie es aus, ziehen Sie den Netzstecker, und benachrichtigen Sie das Kundendienstzentrum.



Benutzen Sie das Gerät nicht, während es eine Störung (z. B.: kein Ton oder kein Bild) anzeigt.

Schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und benachrichtigen Sie ein Kundendienstzentrum.



Bei Austritt von Gas berühren Sie weder das Gerät noch den Netzstecker, sondern lüften Sie unverzüglich die Räumlichkeiten.

- Anderenfalls kann eine Explosion oder ein Brand verursacht werden.
- Berühren Sie bei Gewitter niemals das Netz- oder das Antennenkabel.



Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, weil Sie z. B. verreisen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

Anderenfalls könnte sich Staub ansammeln und aufgrund von Überhitzung oder Kurzschluss ein Brand oder Stromschlag entstehen.



Berühren Sie nicht das Objektiv des Geräts.

 Auf diese Weise kann das Objektiv beschädigt werden.



Wenn Sie das Gerät an einem Ort aufstellen, an dem die Betriebsbedingungen stark schwanken, kann es aufgrund von Umgebungseinflüssen zu gravierenden Qualitätsproblemen kommen. Stellen Sie das Gerät in diesem Fall erst auf, nachdem Sie sich diesbezüglich mit unserem Call Center beraten haben.

 Orte mit Feinstaubbelastung, niedrigen bzw. hohen Temperaturen oder starker Feuchtigkeit (wie z. B. an Flughäfen oder Bahnhöfen), wo das Gerät lange Zeit ununterbrochen angschaltet ist.



Berühren Sie die Außenteile des Geräts nicht mit Werkzeugen (wie z. B. Messer oder Hammer).



Wenn Ihnen das Gerät hinfällt oder wenn das Gehäuse beschädigt ist, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich an ein Kundendienstzent-

 Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.



Verwenden Sie zum Entfernen von Schmutz oder Fingerabdrücken auf dem Projektionsobjektiv ein leicht mit Wasser und ggf. einem milden Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch.



Achten Sie darauf, die Fernbedienung auf einen Tisch oder eine Ablage zu legen.

 Wenn Sie auf die Fernbedienung treten, können Sie hinfallen und sich selbst verletzen oder die Fernbedienung beschädigen.



Reinigen Sie den Innenraum des Projektors mindestens einmal pro Jahr. Wenden Sie sich dazu an ein Kundendienstzentrum oder Ihren Fachhändler.



Um Verbrennungen zu verhindern, berühren Sie im Betrieb oder kurz nach dem Ausschalten keine Teile der Lüftung oder die Lampenabdeckung.



Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätegehäuses keinen Wassersprüher und kein nasses Tuch. Reinigen Sie die Kunststoffteile des Geräts (z. B. Gehäuse) nicht mit Chemikalien wie Reinigungsmitteln, Industrie- oder Automobilpolitur, Schleifmittel, Wachs, Reinigungsbenzin oder Alkohol, da auf diese Weise Schäden verursacht werden können.



Öffnen Sie nicht die Verkleidung des Geräts.

 Dies ist gefährlich, denn das Gerät enthält Bauteile, die Hochspannung führen



Verwenden Sie keine von den Vorgaben abweichende Batterie.



Achten Sie bei geöffnetem Projektor darauf, nicht die Lüftungsöffnung zu berühren, denn dort tritt heiße Luft aus.



Die Lüftungsöffnung bleibt auch nach dem Ausschalten des Projektors noch für eine gewisse Zeit heiß. Berühren Sie die Lüftungsöffnung weder mit ihren Händen noch mit anderen Körperteilen.



Stellen Sie keine hitzeempfindlichen Objekte in die Nähe des Projektors.




Kommen Sie mit keinem Körperteil in die Nähe der Lüfterlampe. Die Lampe ist heiß. (Kinder und Personen mit empfindlicher

Haut müssen vorsichtiger sein.)



Achten Sie darauf, dass sich die Objektivabdeckung für das Gerät nicht löst.

Die Linse könnte ansonsten beschädigt werden.

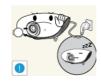

Der Linsendeckel schützt die Linse und sollte angebracht werden, wenn Sie den Projektor ausschalten.

2 Installieren und Anschließen

2-1 Lieferumfang

- - Bewahren Sie die Verpackung auf, falls Sie das Produkt zu einem späteren Zeitpunkt einmal transportieren müssen.
 - · Falls Komponenten fehlen sollten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.
 - Zubehör können Sie bei einem örtlichen Händler erwerben.



Projektor

INHALT







Garantiekarte (Nicht überall verfügbar)



Benutzerhandbuch



Reinigungstuch



Fernbedienung, Batterietyp: 1,5 V AA-Batterie, 2EA (Nicht überall verfügbar)



3D-Aktivbrille (SSG-2100AB), Batterietyp: 3 V-Lithium/Mangan-Batterie CR2025 (1 Stck.)



EXTERNES 3D-INFRAROT-SENDERPAKET (SSG-2100ME)



Objektivdeckel



Netzkabel



4 Schrauben (für den Träger der Deckenhalterung)

SEPARAT ERHÄLTLICH



HDMI/DVI-Kabel



HDMI-Kabel



D-Sub-Kabel



VIDEO-Kabel

SEPARAT ERHÄLTLICH



Komponentenkabel


Eine Deckenhalterung gehört nicht zum Lieferumfang und ist gesondert zu erwerben. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um den Projektor am Träger der Deckenhalterung zu befestigen.

2-1

2-2 Aufstellen des Projektors

- Stellen Sie den Projektor so auf, dass der Lichtstrahl des Projektors senkrecht auf die Projektionsfläche auftrifft.
 - Positionieren Sie den Projektor so, dass das Objektiv in die Mitte der Projektionsfläche zeigt. Wenn die Projektionsfläche nicht vertikal installiert wurde, wird das Bild möglicherweise nicht als Rechteck angezeigt.
 - Stellen Sie die Projektionsfläche nicht an einem hellen Ort auf. Wenn die Umgebung zu hell ist, wird das Bild ausgewaschen und undeutlich angezeigt.
 - · Wenn Sie den Projektor in heller Umgebung einsetzen, schließen Sie die Vorhänge, um das Licht auszuschließen.
 - Sie k\u00f6nnen den Projektor in folgenden Projektionskonfigurationen aufstellen: <Front-Boden> / <Front-Decke> /
 <R\u00fcckp.-Boden> / <R\u00fcckp.-Decke>. Informationen zum Anzeigen der Einstellungen f\u00fcr die Installationsposition erhalten Sie weiter unten.

So stellen Sie das Bild ein, wenn der Projektor hinter der Projektionsfläche aufgestellt wird

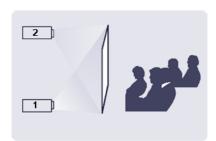

Stellen Sie eine semitransparente Projektionsfläche auf.

Wenn Sie den Projektor hinter einer semitransparente Projektionsfläche aufstellen, können Sie das Menü verwenden, um das Bild so einzustellen, dass es entsprechend der Aufstellungsmethode des Projektors (Rückprojektion Boden (oder tief) oder Rückprojektion Decke) richtig angezeigt wird.

- Für "Rückprojektion Boden" drücken Sie auf: Menü > Einstell. > Install. > Front-Boden
- Für "Rückprojektion Decke" drücken Sie auf: Menü > Einstell. > Install. > Front-Decke

So stellen Sie das Bild ein, wenn der Projektor vor der Projektionsfläche aufgestellt wird.



Aufstellen des Projektors vor der Projektionsfläche.

Wenn Sie den Projektor vor der Projektionsfläche aufstellen, können Sie das Menü verwenden, um das Bild so einzustellen, dass es entsprechend der Aufstellungsmethode des Projektors (Frontprojektion Boden (oder tief) oder Frontprojektion Decke) richtig angezeigt wird.

- Für "Frontprojektion Boden" drücken Sie auf: Menü > Einstell. > Install. > Rückp.-Boden
- Für "Frontprojektion Decke" drücken Sie auf: Menü > Einstell. > Install. > Rückp.-Decke

2-3 Ausrichtung mit Hilfe der verstellbaren Standfüße



Drehen Sie die verstellbaren Standfüße, um den Projektor eben auszurichten.

- Sie k\u00f6nnen die horizontale Ausrichtung des Projektors um bis zu 3 Grad \u00e4ndern.
 - Abhängig von der Position des Projektors können Trapezverzerrungen des Bilds auftreten.

2-4 Einstellung von Zoom und Schärfe



Zoomknopf

Mit dem Zoomgriff können Sie die Bildgröße innerhalb eines Zoombereichs einstellen.


7 Fokusring

Mit dem Fokusring können Sie das Bild auf der Projektionsfläche scharf stellen.

Wenn Sie den Projektor nicht innerhalb der angegebenen Projektionsentfernung aufstellen, können Sie das Bild nicht richtig fokussieren. Weitere Informationen zur Projektionsentfernung finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt Größe und Abstand der Projektionsfläche.

2-5 Einstellen des Drehknopfs zum Verschieben der Linse



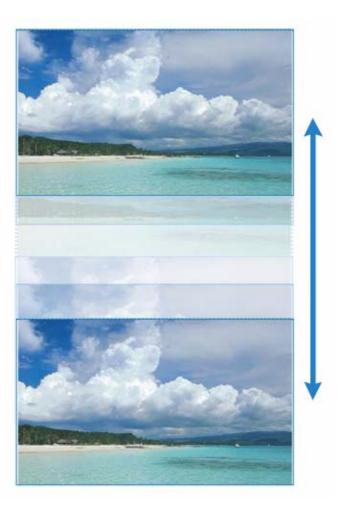


Bewegen Sie das projizierte Bild auf dem Bildschirm innerhalb des Linsenbereichs hoch und runter, indem Sie mit den Fingern am Ziffernblatt für die Linsenbewegung an der Unterseite des Projektors drehen.

2-5

2-6 Projektionsgröße und Projektionsentfernung

Stellen Sie den Projektor auf einer glatten, ebenen Oberfläche auf, und richten Sie mit Hilfe der Standfüße den Projektor so aus, dass ein optimales Bild erreicht wird.

Wenn das Bild nicht scharf ist, stellen Sie es mit Hilfe des Zoomknopfs und des Fokusrings ein, oder bewegen Sie den Projektor weiter vor bzw. zurück.

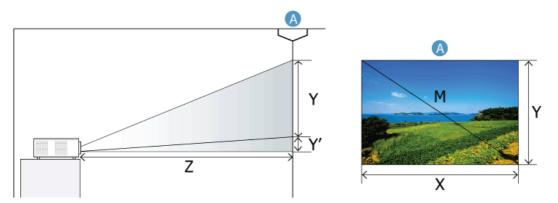

A. Projektionsfläche / Z. Projektionsdistanz / Y'. Distanz vom Linsenmittelpunkt bis zum unteren Bildrand X. Breite der Projektionsfläche / Y. Höhe der Projektionsfläche / M. Diagonale der Projektionsfläche

BILDGRÖßE					PROJEKTIONSDISTANZ			OFFSI	ET			
M (DIAG	ONAL)	X (HORIZO	ONTAL)	Y (VERT	Y (VERTIKAL)		Z (TELE)		Z (WIDE)		Y'	
ZOLL	CM	ZOLL	CM	ZOLL	CM	ZOLL	CM	ZOLL	CM	ZOLL	СМ	
40	101,6	34,9	88,6	19,6	49,8	78,1	198,4	60,0	152,3	2,0	5,0	
50	127,0	43,6	110,7	24,5	62,3	97,6	248,0	75,0	190,4	2,4	6,2	
60	152,4	52,3	132,8	29,4	74,7	117,1	297,5	89,9	228,5	3,0	7,5	
70	177,8	61,0	155,0	34,3	87,2	136,7	347,1	104,9	266,5	3,4	8,7	
80	203,2	69,7	177,1	39,2	99,6	156,2	396,7	119,9	304,6	3,9	10,0	
90	228,6	78,4	199,2	44,1	112,1	175,7	446,6	134,9	342,7	4,4	11,2	
100	254,0	87,2	221,4	49,0	124,5	195,2	495,9	149,9	380,8	4,9	12,5	
110	279,4	95,9	243,5	53,9	137,0	214,8	545,5	164,9	418,9	5,4	13,7	
120	304,8	104,6	265,7	58,8	149,4	234,3	595,1	179,9	456,9	5,9	14,9	
130	330,2	113,3	287,8	63,7	161,9	253,8	644,7	194,9	495,0	6,4	16,2	
140	355,6	122,0	309,9	68,6	174,3	273,3	694,3	209,9	533,1	6,9	17,4	
150	381,0	130,7	332,1	73,5	186,8	292,9	743,8	224,9	571,2	7,4	18,7	
160	406,4	139,4	354,2	78,4	199,2	312,4	793,4	239,9	609,2	7,8	19,9	
170	431,8	148,1	376,3	83,3	211,7	331,9	843,0	254,9	647,3	8,3	21,2	
180	457,2	156,9	398,5	88,2	224,1	351,4	892,6	269,8	685,4	8,8	22,4	
190	482,6	165,6	420,6	93,1	236,6	370,9	942,2	284,8	723,5	9,3	23,7	
200	508,0	174,3	442,8	98,1	249,1	390,5	991,8	299,8	761,6	9,8	24,9	
210	533,4	183,0	464,9	103,0	261,5	410,0	1041,4	314,8	799,6	10,3	26,2	
220	558,8	191,7	487,0	107,9	274,0	429,5	1091,0	329,8	837,7	10,8	27,4	
230	584,2	200,5	509,2	112,8	286,4	449,0	1140,6	344,8	875,8	11,3	28,6	

	BILDGRÖßE					PROJEKTIONSDISTANZ			OFFSE	ĒΤ	
M (DIAG	ONAL)	X (HORIZO	ONTAL)	Y (VERT	TKAL)	Z (TE	LE)	Z (WI	DE)	Y'	
ZOLL	СМ	ZOLL	СМ	ZOLL	СМ	ZOLL	СМ	ZOLL	СМ	ZOLL	CM
240	609,6	209,2	531,3	117,7	298,9	468,6	1190,1	359,8	913,9	11,8	29,9
250	635,0	217,9	553,5	122,6	311,3	488,1	1239,7	374,8	951,9	12,2	31,1
300	762,0	261,5	664,1	147,1	373,6	585,7	1487,7	449,7	1142,3	14,7	37,4

S Dieser Projektor bietet optimale Bildqualität bei Projektionsflächen von 100 − 120 Zoll.

Vorsicht beim Austauschen der Lampe

- Bei der Projektorlampe handelt es sich um ein Verschleißteil. Optimale Leistung ist gewährleistet, wenn Sie die Lampe nach Ablauf der empfohlenen Nutzungsdauer austauschen. Die Betriebsdauer der Lampe wird in der Informationsanzeige angegeben (Taste INFO).
- Verwenden Sie als Ersatz nur die empfohlene Lampe. Verwenden Sie das gleiche Modell, das ursprünglich im Projektor eingebaut war.
 - Modellbezeichnung der Lampe: LAMP-MERCURY-Philips
- · Stellen Sie sicher, dass vor jedem Lampenwechsel der Netzstecker gezogen wird.
- Da diese Lampe mit hohen Temperaturen und Spannungen arbeitet, müssen Sie nach dem Trennen von der Stromversorgung mindestens eine Stunde lang warten, ehe Sie sie austauschen.
- · Von hinten aus gesehen befindet sich die Projektorlampe an der unteren linken Seite des Projektors.
- Lassen Sie die alte Lampe nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen oder Kindern liegen. Es besteht Brand-, Verbrennungsund Verletzungsgefahr.
- Entfernen Sie Schmutz oder Fremdkörper im Bereich der Lampeneinheit mit einem geeigneten Sauger.
- Beim Austauschen der Lampe ist unbedingt darauf zu achten, dass Sie die Lampe nur an ihren Griffen anfassen. Bei falschem Umgang mit der Lampe können Bildqualität und Lebensdauer beeinträchtigt werden.
- Der Projektor ist so aufgebaut, dass er nicht eingesetzt werden kann, wenn der Lampendeckel nach einem Lampentausch nicht wieder vollständig eingebaut wird. Wenn der Projektor nicht ordnungsgemäß arbeitet, prüfen Sie bitte die Funktion der Anzeige-LED.

Vorgehensweise beim Austauschen der Lampe

- Da diese Lampe mit hohen Temperaturen und Spannungen arbeitet, müssen Sie nach dem Trennen von der Stromversorgung mindestens eine Stunde lang warten, ehe Sie sie austauschen.
 - Die Projektorlampe befindet sich von der Rückseite aus gesehen an der linken Seiten des Projektors.



- 1. Drehen Sie den Projektor mit der Rückseite zu Ihnen. Die Lampe sowie der Lampendeckel befinden sich auf der linken Seite.
- Achten Sie darauf, dass der Projektor nicht herunterfällt.



2. Suchen und enfternen Sie die Schrauben des Lampendeckels.



3. Öffnen Sie den Deckel, indem Sie ${\color{black} \Delta}$ nach unten drücken und ${\color{black} B}$ herausziehen.



4. Entfernen Sie die Schrauben A, und halten Sie dann B geöffnet, um die Klappe des Lampenfachs zu entfernen.



5. Entfernen Sie, wie in der Abbildung dargestellt, die Schrauben von der Lampenbaugruppe.



6. Heben Sie die Lampengriffe, wie in der Abbildung gezeigt, an, indem Sie sie festhalten und an der Lampe ziehen.

7. Setzen Sie die neue Lampe ein, und gehen Sie dann in umgekehrter Reihenfolge vor, um die neue Lampe im Projektor zu befestigen. Setzen Sie anschließend wieder die Klappe und Abdeckung des Lampenfachs ein.

2-8-1. PC-Takt (D-Sub/HDMI)

FORMAT	AUFLÖSUNG	ANZEIGEF ORMAT	HORIZONTAL FREQUENZ (KHZ)	VERTIKALFRE QUENZ (HZ)	PIXELFREQU ENZ (MHZ)	SYNC- POLARITÄ T
IBM	640 x 350	70Hz	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM	720 x 400	70Hz	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA DMT	640 x 480	60Hz	31,469	59,94	25,175	-/-
MAC	640 x 480	67Hz	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA GTF	640 x 480	70Hz	35,000	70,000	28,560	
VESA DMT	640 x 480	72Hz	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA DMT	640 x 480	75Hz	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA CVT	720 x 576	60Hz	35,910	59,950	32,750	-/+
VESA DMT	800 x 600	56Hz	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA DMT	800 x 600	60Hz	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA GTF	800 x 600	70Hz	43,750	70,000	45,500	
VESA DMT	800 x 600	72Hz	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA DMT	800 x 600	75Hz	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC	832 x 624	75Hz	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA DMT	1024 x 768	60Hz	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	70Hz	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA GTF	1024 x 768	72Hz	57,672	72,000	78,434	
VESA DMT	1024 x 768	75Hz	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA CVT	1152 x 864	60Hz	53,783	59,959	81,750	-/+
VESA GTF	1152 x 864	70Hz	63,000	70,000	96,768	
VESA GTF	1152 x 864	72Hz	64,872	72,000	99,643	
VESA DMT	1152 x 864	75Hz	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC	1152 x 870	75Hz	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT	1280 x 720	60Hz	44,772	59,855	74,500	-/+
VESA GTF	1280 x 720	70Hz	52,500	70,000	89,040	
VESA GTF	1280 x 720	72Hz	54,072	72,000	91,706	
VESA CVT	1280 x 720	75Hz	56,456	74,777	95,750	-/+
VESA DMT	1280 x 768	60Hz	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA DMT	1280 x 768	75Hz	60,289	74,893	102,250	-/+
VESA DMT	1280 x 800	60Hz	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA DMT	1280 x 800	75Hz	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA DMT	1280 x 960	60Hz	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA GTF	1280 x 960	70Hz	69,930	70,000	120,839	
VESA GTF	1280 x 960	72Hz	72,072	72,000	124,540	

FORMAT	AUFLÖSUNG	ANZEIGEF ORMAT	HORIZONTAL FREQUENZ (KHZ)	VERTIKALFRE QUENZ (HZ)	PIXELFREQU ENZ (MHZ)	SYNC- POLARITÄ T
VESA CVT	1280 x 960	75Hz	75,231	74,857	130,000	-/+
VESA DMT	1280 x 1024	60Hz	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA GTF	1280 x 1024	70Hz	74,620	70,000	128,943	
VESA GTF	1280 x 1024	72Hz	76,824	72,000	132,752	
VESA DMT	1280 x 1024	75Hz	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA DMT	1440 x 900	60Hz	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA DMT	1440 x 900	75Hz	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA DMT	1600 x 1200	60Hz	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA DMT	1680 x 1050	60Hz	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA CVT	1920 x 1080	60Hz	67,500	60,000	148,500	+/-
VESA DMT	1920 x 1200 RB	60Hz	74,038	59,950	154,000	+/-

Alle von 1920x1080 Pixel abweichenden Auflösungen werden vom Skalierungschip im Projektor in 1920x1080 umgesetzt. Die Bildqualität ist optimal, wenn die reale Auflösung (1920x1080) des Projektors und des PC-Ausgangs übereinstimmen.

2-8-2. AV-Takt (Komponente)

TECHNISCHE DATEN	FORMAT	VERTIKALFREQUENZ (HZ)	SCAN
BT,601	480i	59,94Hz	Zeilensprung
SMPTE 267M			
BT,1358	480p	59,94Hz	Progressiv
SMPTE 293M			
BT,601	576i	50Hz	Zeilensprung
BT,1358	576p	50Hz	Progressiv
SMPTE 296M	720p	59,94Hz/60Hz	Progressiv
	720p	50Hz	Progressiv
BT,709	1080i	59,94Hz/60Hz	Zeilensprung
SMPTE 274M	1080i	50Hz	Zeilensprung
SMPTE 274M	1080p	59,94Hz/60Hz	Progressiv
	1080p	50Hz	Progressiv

2-8-3. AV-Takt (HDMI)

TECHNISCHE DATEN	AUFLÖSUNG	SCAN	VERTIKALFRE QUENZ (HZ)	HORIZONTAL FREQUENZ (KHZ)	PIXELFREQU ENZ (MHZ)
EIA-861	640 x 480	Progressiv	59,940	31,469	25,175
EIA-861	640 x 480	Progressiv	60,000	31,500	25,200

TECHNISCHE DATEN	AUFLÖSUNG	SCAN	VERTIKALFRE QUENZ (HZ)	HORIZONTAL FREQUENZ (KHZ)	PIXELFREQU ENZ (MHZ)
EIA-861	720 x 480	Progressiv	59,940	31,469	27,000
EIA-861	720 x 480	Progressiv	60,000	31,500	27,027
EIA-861	1280 x 720	Progressiv	59,939	44,955	74,175
EIA-861	1280 x 720	Progressiv	60,000	45,000	74,250
EIA-861	1920 x 1080	Zeilensprung	59,939	33,716	74,175
EIA-861	1920 x 1080	Zeilensprung	60,000	33,750	74,250
EIA-861	720 x 576	Progressiv	50,000	31,250	27,000
EIA-861	1280 x 720	Progressiv	50,000	37,500	74,250
EIA-861	1920 x 1080	Zeilensprung	50,000	28,125	74,250
EIA-861	1920 x 1080	Zeilensprung	50,000	28,125	74,250
EIA-861	1920 x 1080	Progressiv	60,000	67,500	148,500

2-8-4. AV-Takt (Video)


NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM

Ihr Projektor unterstützt die oben angeführten Standardvideoformate über seine Video-Eingänge. Es sind keinerlei Einstellungen notwendig.



- Stecken Sie das Netzkabel in den Netzanschluss auf der Projektorrückseite.

2-10 Anschließen eines DVD-Players oder eines Kabel- bzw. Satellitenreceivers an HDMI/DVI

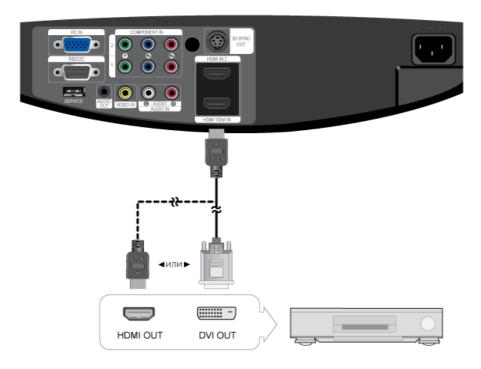


Stellen Sie sicher, dass der Projektor und der DVD-Player/Kabel-/Satellitenreceiver ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt sind.

- 1. Anschließen mit einem HDMI/DVI -Kabel
 - Verbinden Sie den [HDMI IN 1 (DVI)]-Anschluss auf der Rückseite des Projektors über ein HDMI/DVI-Kabel mit dem DVI-Ausgang des DVD-Players/Kabel-/Satellitenreceivers.
- 2. Anschließen mit einem HDMI-Kabel
 - Verbinden Sie den [HDMI IN 1 (DVI)]- oder [HDMI IN 2]-Anschluss auf der Rückseite des Projektors über ein HDMI-Kabel mit dem HDMI-Ausgang des DVD-Players/Kabel-/Satellitenreceivers.
- Wenn Sie die Geräte miteinander verbunden haben, schließen Sie den Projektor und den DVD-Player oder den Kabel- bzw. Satellitenreceiver ans Stromnetz an.

Verwenden des Projektors

- 1. Schalten Sie den Projektor und den DVD-Player/Kabel-/Satellitenreceiver ein, und drücken Sie dann die [HDMI1]-Taste am Projektor, um <HDMI1/DVI> auszuwählen.
- 2. Wenn der Anschluss über [HDMI2] erfolgt ist, drücken Sie zum Auswählen von <HDMI2> die [HDMI2]-Taste. Wenn Sie den <HDMI>-Modus nicht auswählen können, überprüfen Sie, ob das HDMI-Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Dieser Projektor unterstützt keinen Ton. (Für die Tonausgabe benötigen Sie ein gesondertes Audio-System.)

2-11 Anschließen eines DVD-Players oder eines Kabel- bzw. Satellitenreceivers über den Komponentenanschluss

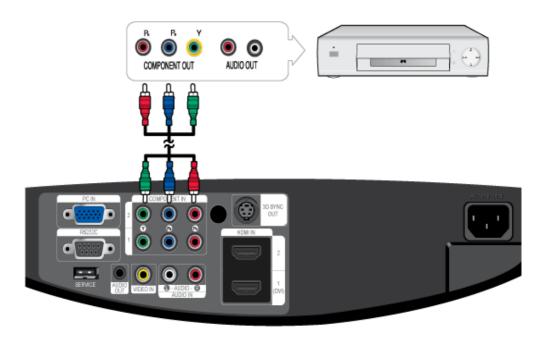


Stellen Sie sicher, dass der Projektor und der DVD-Player/Kabel-/Satellitenreceiver ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt sind

- 1. Verbinden Sie den [COMPONENT IN 1 (Y/P_B/ P_R)]- oder [COMPONENT IN 2 (Y/P_B/ P_R)]-Eingang über das Komponentenkabel mit dem Komponentenanschluss auf der Rückseite des DVD-Players/Kabel-/Satellitenreceivers.
- 2. Wenn Sie die Geräte miteinander verbunden haben, schließen Sie den Projektor und den DVD-Player oder den Kabel- bzw. Satellitenreceiver ans Stromnetz an.

Verwenden des Projektors

- 1. Schalten Sie den Projektor und den DVD-Player/Kabel-/Satellitenreceiver ein, und drücken Sie dann die [COMP1]-Taste, um <Component1> auszuwählen.
- 2. Wenn der Anschluss über [COMPONENT IN 2] erfolgt ist, drücken Sie zum Auswählen von <Component 2> die [COMP2]-Taste. Wenn der Komponentenmodus nicht verfügbar ist, überprüfen Sie, ob die Komponentenkabel richtig angeschlossen sind.
- Die Komponentenanschlüsse sind je nach Hersteller mit (Y/P_B/P_R), (Y, B-Y, R-Y) oder (Y, Cb, Cr) gekennzeichnet.

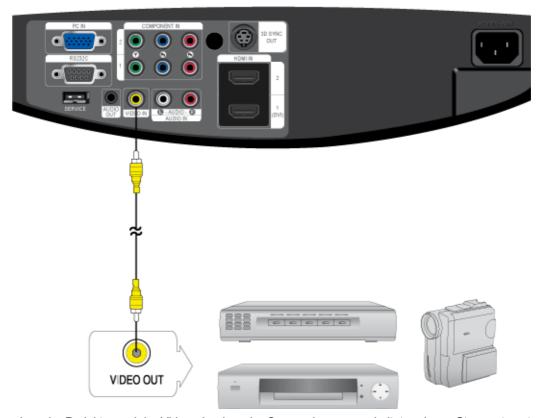

Stellen Sie sicher, dass der Projektor und der Videorekorder oder Camcorder ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt sind.

- 1. Verbinden Sie den [VIDEO IN]-Eingang (gelb) des Projektors über ein Videokabel mit dem VIDEO OUT-Anschluss (gelb) des von Ihnen gewählten Video-Geräts.
- 2. Stöpseln Sie die Netzkabel des Projektors und des Videorekorders/Camcorders nach Anschluss der Geräte ein.


Verwenden des Projektors

- 1. Schalten Sie den Projektor und den Videorekorder/Camcorder ein, und drücken Sie dann die [VIDEO]-Taste am Projektor, um <Video> auszuwählen.
- Dieser Projektor unterstützt keinen Ton. (Für die Tonausgabe benötigen Sie ein gesondertes Audio-System.)

2-13-1. Einstellungen am PC

Überprüfen Sie Folgendes, ehe Sie den PC an Ihren Projektor anschließen.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Windows-Desktop, und klicken Sie dann auf [Eigenschaften]. Das Dialogfeld <Eigenschaften von Anzeige> wird angezeigt.

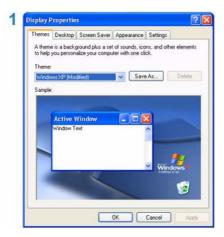


- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte [Einstellungen], und stellen Sie dann die <Bildschirmauflösung> ein. Die optimale Auflösung für den Projektor beträgt 1920 x 1080. Eine Aufstellung der anderen vom Projektor unterstützten Auslösungen finden Sie im Abschnitt "PC-Bildschirmfrequenz" in Abschnitt 2-8.
 - Sie müssen die <Farbqualität> nicht ändern.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Erweitert]. Es wird ein weiteres Eigenschaftsfenster angezeigt.



4. Klicken Sie auf die Registerkarte [Monitor], und stellen Sie dann die <Bildschirmfrequenz> ein. Die Bildschirmfrequenz, die zu Ihrer gewählten Auflösung passt, können Sie in Abschnitt 2-8 in der Tabelle "PC-Bildschirmfrequenz" jeweils neben der gewählten Auflösung nachlesen.


2-13

Beim Einstellen der Bildaktualisierungsrate werden die Vertikal- und die Horizontalfreguenz verändert.

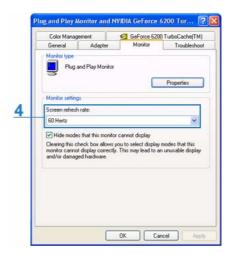

- **5.** Klicken Sie zum Schließen des Fensters auf [OK], und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [OK] im Fenster < Eigenschaften von Anzeige>, um dieses ebenfalls zu schließen.
- 6. Fahren Sie den PC herunter, und stellen Sie die Verbindung mit dem Projektor her.
 - Der Vorgang zum Einrichten kann abhängig von Ihrem Computermodell oder der verwendeten Windows-Version von der Beschreibung abweichen.
 (Zum Beispiel wird, anders als in (1), [Eigenschaften] anstelle von [Eigenschaften (R)] angezeigt.)
 - Bei Verwendung als PC-Monitor unterstützt dieser Projektor eine Farbtiefe von bis zu 32 Bit/Pixel.
 - Die Projektion kann von der Darstellung auf einem herkömmlichen Monitor abweichen (je nach Monitorhersteller oder verwendeter Windows-Version).
 - Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Projektors an einen PC, ob die Anzeigeeinstellungen des PCs von diesem Projektor unterstützt werden. Wenn dies nicht der Fall ist, können Signalprobleme auftreten.

2-13-2. Anschließen an einen PC

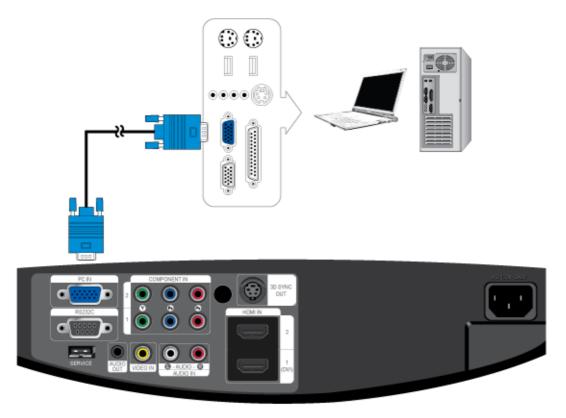

Stellen Sie sicher, dass der Projektor und der PC ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt sind.

- 1. Verbinden Sie den [PC IN]-Anschluss auf der Rückseite des Projektors mit Hilfe eines PC-Videokabels mit dem PC-Videoausgang (D-Sub) am PC.
- 2. Stöpseln Sie die Netzkabel des Projektor und des PCs ein.
- Dies Gerät unterstützt Plug and Play. Wenn Sie also Windows XP verwenden, brauchen Sie den Treiber auf Ihrem PC nicht zu konfigurieren.

Verwenden des Projektors

- 1. Schalten Sie den PC ein, und konfigurieren Sie dann ggf. die PC-Umgebung (Bildschirmauflösung).
- 2. Schalten Sie den Projektor ein, und drücken Sie dann auf die Taste [PC], und wählen Sie <PC>. Überprüfen Sie den Anschluss des PC-Videokabels, wenn der <PC>-Modus nicht verfügbar ist.
- 3. Stellen Sie die Projektionsfläche ein.
- Die Audiosignale werden über die PC-Lautsprecher ausgegeben.
 - Damit nach Anschluss an einen PC kein leeres Bild angezeigt wird, stellen Sie <PC> im Menü <Name bearb. > ein. Weitere Informationen siehe Abschnitt 3-6-3.


2-14 Die 3D-Infrarotsender

Ihr Projektor ist auf der Vorderseite mit einem eingebauten 3D-Sender ausgestattet und Sie haben die Möglichkeit, auf der Rückseite des Projektors einen externen 3D-Sender anzuschließen. Beide 3D-Sender senden zum Erzeugen des 3D-Effekts ein 3D-Synchronisierungssignal, mit dem die Bildschirmfrequenz der vom Projektor angezeigten Bilder mit der Verschlussrate der 3D-Brille synchronisiert wird. Wenn der eingebaute Sender kein zufriedenstellendes 3D-Bild erzeugt, können Sie auch einen externen Sender anschließen. Der eingebaute und der externe Sender können nicht zur gleichen Zeit verwendet werden.


- Nach dem Anschließen eines externen Senders wechselt 3D Emitter> nicht automatisch zu <External>. Setzen Sie die Einstellung manuell auf <External>. Weitere Informationen finden Sie unter "3-6-1. Bild".
 - Wenn sich Gegenstände zwischen dem 3D-Sender und der 3D-Brille befinden, wird der 3D-Effekt möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.
 - Wenn Sie in der Nähe ein weiteres 3D-Gerät oder ein anderes elektronisches Gerät verwenden, arbeitet der 3D-Sender möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

2-14-1. Betriebsbereiche des internen und externen 3D-Infrarotsenders

Bereich des externen 3D-Infrarotsenders

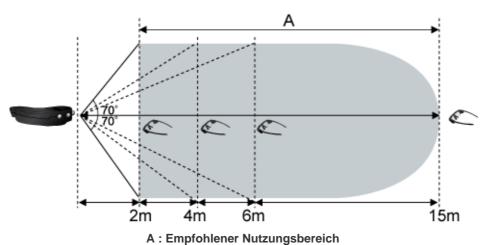

Bereich des internen 3D-Infrarotsenders

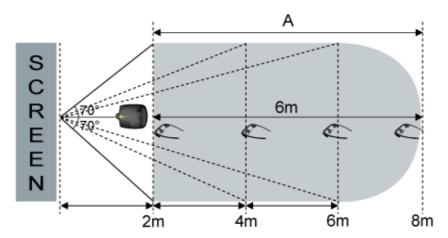

A: Empfohlener Nutzungsbereich

Betrachtungswinkel

BETRACHTUNGSWINKEL	MAX. SIGNALEMPFANGSDISTANZ
2 m: 140 °	Externer Sender: 15m (bei einem Winkel von 0°)
4m: 100 °	Eingebauter Sender: 8 m (bei einem Winkel von 0°)
6m: 80 °	

- Der Bereich der 3D-Funktion kann je nach Projektorgröße, Projektorabstand und Bildwinkel leicht variieren.
 - · Verwenden Sie ausschließlich von Samsung Electronics zugelassene und gelieferte 3D-Brillen.

2-14-2. Anschließen des externen 3D-Infrarotsenders an den Projektor



Stellen Sie sicher, dass der Projektor ausgeschaltet ist.

- 1. Schließen Sie den externen 3D-Infrarotsender an den [3D SYNC OUT]-Ausgang auf der Rückseite des Projektors an.
- 2. Schalten Sie den Projektor ein.

Verwenden des Projektors

- 1. Schalten Sie zum Anzeigen von 3D-Bildern den Projektor ein, und drücken Sie auf die [3D]-Taste der Fernbedienung.
 - <Nach dem Anschließen eines externen Senders wechselt 3D Emitter> nicht automatisch zu <External>. Setzen Sie die Einstellung manuell auf <External>.
 - · Achten Sie beim Anschließen des externen IR-Senders darauf, dass das Sendeteil zum Zuschauer weist.
 - Der eingebaute und der externe Sender können nicht zur gleichen Zeit verwendet werden.
 - Dieser Projektor unterstützt keinen Ton. (Für die Tonausgabe benötigen Sie ein gesondertes Audio-System.)

2-14-3. Installieren des externen 3D-Infrarotsenders an der Decke

1. Inhalt

Packen Sie das externe 3D-Infrarotsenderpacket aus, und überprüfen Sie, ob die folgenden Komponenten alle im Lieferumfang enthalten sind:

Salls Komponenten fehlen sollten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.



1 EXTERNER 3D-INFRAROTSENDER

1 Senderhalterung

3 Kabelhalterungen

5 Dübel (für Schrauben M4 x L25)

5 Schrauben (M4 x L25)

2. Montage

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den externen 3D-Infrarotsender an der Decke zu befestigen:







1. Bohren Sie Löcher in die Decke, sodass sie mit den Schraubenbohrungen der Senderhalterung übereinstimmen 2.

rungen in der Decke ein. Klopfen Sie die Dübel mit einem Hammer bündig in die Decke.

2. Setzen Sie die Dübel 4 in die Boh- 3. Ziehen Sie die Schrauben an 6 fest, um die Strahlerhalterung 2 mit Hilfe der Bohrungen in der Decke zu befestigen.







4. Setzen Sie den externen Sender 10 in die Senderhalterung ein 2. Setzen Sie ihn zunächst an dem (oben eingekreisten) Punkt 🙆 ein.

5. Befestigen Sie das Kabel mithilfe der Kabelhalterungen an der

Decke 3.

6. Die Montage des externen Senders ist abgeschlossen.

- Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, um den Sender abzubauen.
 - Wenn Sie in der Decke in einen dahinter liegenden Träger oder Balken bohren, benötigen Sie keine Dübel.

3 Verwenden

3-1 Gerätemerkmale

- 1. Optischer Prozessor mit modernster DLP-Technologie
 - Full HD-Auflösung mit 1920x1080.
 - Zur Optimierung der Farben wurde ein Farbrad mit 6 Segmenten verwendet.
 - 300 W-Lampe für verbesserte Luminanz
- 2. Lebendige Farben
 - Hervorragende Bildqualität mit exzellenter Farbwiedergabe. Der Projektor zeigt Farben nahezu in Sendequalität an und ermöglicht farbenfrohe, lebensechte Bilder.
- 3. Minimierte Ventilatorgeräusche und Lichtverluste
 - · Durch optimierte Luftführung und Ventilatorinstallation werden Ventilatorgeräusche und Lichtverluste minimiert.
- 4. Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten
 - Es stehen eine Vielzahl von Eingangsbuchsen zur Verfügung, z. B. zwei HDMI-Anschlüsse (mit HDCP-Unterstützung) und zwei Komponentenanschlüsse usw., durch die sich viele Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte ergeben.
- 5. Einstellungen durch den Benutzer
 - · An diesem Gerät ist jeder einzelne Eingang einstellbar.
 - · Mit Testbildern lassen sich Bildposition und -einstellungen optimieren.
 - Für eine bessere Benutzerfreundlichkeit wird für die Nutzung in dunklen Umgebungen ein Hintergrundlicht für die Fernbedienung bereitgestellt.
- 6. 3D-Anzeige
 - Der erste Full-HD/3D-AV-Projektor für den Privatgebrauch
 - Ausgehend von einer 2D-Signalquelle werden die Bilder für ein 3D-Erlebnis konvertiert.

3-1 Verwenden




SYMB OL	Bezeichnung	Beschreibung
0	Anzeigen	- STAND BY (Blaue LED)
		- LAMP (Blaue LED)
		- TEMP (Rote LED)
		Weitere Informationen finden Sie unter LED-Anzeigen.
2	Fokusring	Schärferegulierung.
3	3D-Signalsender	Senden eines 3D-Synchronisierungssignals zum Ansehen von 3D-Bildern mithilfe der 3D-Brille.
4	Drehknopf zum Einstellen der Linsenposition	Hiermit können Sie das Bild innerhalb des Objektivbereichs auf und ab bewegen.
		- Weitere Informationen finden Sie unter "Drehknopf zum Einstellen der Linsenposition".
5	Objektiv	-
6	Signalempfänger für die Fernbedienung	-
7	Verstellbare Standfüße	Sie können die Lage des Projektion durch Verstellen der Standfüße nach oben oder nach unten anpassen.
8	Zoomknopf	Vergrößern oder Verkleinern des Bildes.
9	() Netztaste	Ein- und Ausschalten des Projektors.
10	SOURCE-Taste	Auswählen der Signalquelle des externen Geräts.
1	Menütaste	Anzeige des Bildschirmmenüs.
@	Verschieben ^V<> / Auswählen	↑V<> / ☐: Verwenden Sie diese Taste, um zu einer Option innerhalb eines Menüs zu wechseln oder um eine Option in einem Menü auszuwählen.

Verwenden 3-2

Bei den Tasten oben auf dem Projektor handelt es sich um Berührungstasten. Sie brauchen sie bei Verwendung nur leicht zu berühren.

3-2 Verwenden

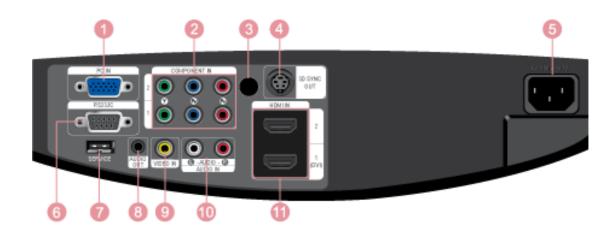

SYMB OL	BEZEICHNUNG
0	PC IN-Eingang
2	COMPONENT IN 1 / COMPONENT IN 2-Anschlüsse
3	Signalempfänger für die Fernbedienung
4	3D SYNC OUT (zum Anschließen eines externen Senders)
6	Stromanschluss
6	RS232C-Anschluss
7	SERVICE-Anschluss
8	AUDIO OUT-Anschluss
9	VIDEO IN-Anschluss
•	AUDIO IN (L-AUDIO-R)-Anschluss
1	HDMI IN 1 (DVI) / HDMI IN 2-Anschluss

3-4 Fernbedienung

Wenn Sie Ihren Projektor in der Nähe einer anderen aktiven Fernbedienung einsetzen, kann es aufgrund von Störungen durch den Fernbedienungscode (Frequenz) zu Fehlfunktionen kommen.

ON (|)-Taste
 Einschalten des Projektors.

COMP1 -Taste
Umschalten in den COMPONENT1-Modus.

VIDEO -Taste
Zum Umschalten in den Video.Modus.

4 3D-Taste Umschalten von 2D auf 3D.

6 PC-Taste Umschalten in den PC-Modus.

6 MENU-Taste

Anzeigen des Bildschirmmenüs.

Tasten zum Verschieben (▼▲◀▶)/
ENTER

Zur Navigation zwischen und Auswahl von Menüpunkten.

INFO-Taste

Anzeigen von Informationen zum aktuell ausgewählten Eingangsmodus (externes Eingangssignal).

9 P.SIZE -Taste
Einstellen der Bildgröße.

STILL -Taste
Zur Anzeige von Standbildern.

P.MODE -Taste

Auswahl des Bildmodus.

OFF (ம்)-Taste

Ausschalten des Projektors.

LIGHT (*)-Taste

Überprüfen von Signalquellen, Bildeinstellungen, PC-Bildschirmeinstellung und der Lampennutzungsdauer.

HDMI1 -Taste

Umschalten in den HDMI1/DVI-Modus.

HDMI2 -Taste

Zum Umschalten in den HDMI2-Modus.

COMP2 -Taste

Umschalten in den COMPONENT2-Modus.

RETURN-Taste

Zurück zum vorherigen Menü.

EXIT-Taste

Ausblenden des Bildschirmmenüs.

D.BLACK-Taste

Einstellen von Helligkeit und Kontrast durch Anpassen der Iris im optischen System.

P.INFO -Taste

Überprüfen von Signalquellen, Bildeinstellungen, PC-Bildschirmeinstellung und der Lampennutzungsdauer.

INSTALL -Taste

Einstellen des Bildes, so dass es für den Aufstellort des Projektors geeignet ist (z. B. vor der Projektionsfläche und an der Decke hängend oder hinter der Projektionsfläche und an der Decke hängend usw.).

- Achten Sie darauf, die Fernbedienung auf einen Tisch oder eine Ablage zu legen.
 - Wenn Sie auf die Fernbedienung treten, können Sie hinfallen und sich selbst verletzen oder die Fernbedienung beschädigen.
 - Es wird empfohlen, für Ihre Fernbedienung:
 - einen Nutzungsbereich von höchstens 10 m zum Signalempfänger der Fernbedienung einzuhalten
 - einen Winkel von 30° nach links und nach rechts zum Signalempfänger der Fernbedienung einzuhalten

3-4 Verwenden

Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

1. Ziehen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung wie in der Abbildung gezeigt nach oben.



- 2. Setzen Sie zwei AA-Batterien ein.
- 3. Schließen Sie den Deckel.

LED-Anzeigen

●:Licht ist an ●:Licht blinkt ○:Licht ist aus

STANDBY	LAMP	TEMP	INFORMATION
•	0	0	Wenn Sie die Taste POWER auf der Fernbedienung oder am Projektor drücken, steht das Bild innerhalb von 30 Sekunden zur Verfügung.
•	•	0	Der Projektor befindet sich dann im Betriebszustand.
•	D	0	Dieser Status tritt ein, wenn der Projektor einen Vorgang vorbereitet, nachdem die POWER-Taste am Projektor oder auf der Fernbedienung gedrückt wurde.
0	D	0	Mit der POWER-Taste wird der Projektor ausgeschaltet, wobei die Kühlung in Betrieb bleibt, bis das Projektorinnere abgekühlt ist. (Etwa 1 Minute lang aktiv)
•	_		Der Lüfter im Innern des Projektors arbeitet nicht normal.
0	0	O	Siehe Maßnahme 1 auf der nächsten Seite.
0	D	•	Die Lampenabdeckung zum Schutz der Lampeneinheit ist nicht richtig geschlossen.
			Siehe Maßnahme 2 auf der nächsten Seite.
			Die Temperatur im Innern des Projektors liegt über dem Sollwert.
0	0	0	Der Strom wird automatisch ausgeschaltet. Siehe Maßnahme 3 auf der nächsten Seite.
•	0	•	Problem beim Einsatz des IC im Gerät. Informationen hierzu finden Sie unter "Maßnahme 4".
0	0	•	Problem beim Betrieb der Lampe. Informationen hierzu finden Sie unter "Maßnahme 5".
•	D	•	Die Nutzungsdauer der Lampe ist abgelaufen. Siehe Maßnahme 6 auf der nächsten Seite.
0	D	0	Der Gerätespeicher arbeitet nicht normal. Wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.
0	0	•	Das Netzteil des Geräts arbeitet nicht normal. Wenden Sie sich an ein Kunden- dienstzentrum.
		•	Beim Betrieb des Farbrads im Gerät ist ein Problem aufgetreten.
•	•	U	Siehe Maßnahme 4 auf der nächsten Seite.

Beseitigung angezeigter Probleme

3-5 Verwenden

KLASSIFIZIE RUNG	STATUS	MAßNAHMEN
Maßnahme 1	Wenn der Kühlventilator nicht ordnungsgemäß arbeitet.	Wenn dieser Zustand auch nach Abziehen und Wiederanschließen des Netzkabels sowie erneutem Einschalten des Projektors bestehen bleibt, wenden Sie sich an den Kundendienst von Samsung.
Maßnahme 2	Die Lampenschutzabdeckung schließt nicht korrekt oder das Sensorsystem arbeitet nicht ordnungsgemäß.	Überprüfen Sie, ob die Schrauben in der Abdeckung der Projektorlampe fest angezogen sind. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler oder an den Kundendienst.
Maßnahme 3	Wenn die Temperatur im Pro- jektorinneren auf einen zu hohen Wert steigt.	Lesen Sie die Warnhinweise zur Installation auf der Vorderseite dieses Handbuchs, und führen Sie die Installation des Projektors dementsprechend durch. Lassen Sie den Projektor ausreichend abkühlen, und arbeiten Sie dann damit weiter. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an den Kundendienst von Samsung.
Maßnahme 4	Das DDP IC oder das Farbrad funktionieren nicht.	Ziehen Sie das Netzkabel, stecken Sie es dann wieder ein und schalten Sie den Projektor wieder ein. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an den Kundendienst von Samsung.
Maßnahme 5	Die Lampe weist nach unge- plantem Abschalten oder einem sofortigen Neustart nach vorhe- rigem Abschalten Funktionsstö- rungen auf.	Schalten Sie die Stromversorgung aus, warten Sie, bis das Gerät ausreichend abgekühlt ist, und schalten Sie die Stromversorgung ein. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an den Kundendienst von Samsung.
Maßnahme 6	Das Bild wird dunkler.	Kontrollieren Sie die Betriebsdauer der Lampe. Diese Angabe finden Sie in der Informationsanzeige. Wenn die Lampe getauscht werden muss, wenden Sie sich an den Kundendienst von Samsung.

Ein Kühlventilator schützt diesen Projektor vor Überhitzung. Der Lüfter kann im Betrieb Geräusche erzeugen. Diese Geräusche treten auch bei normaler Arbeit auf, und sie deuten nicht auf eine Beeinträchtigung hin.

3-6 Verwenden des Menüs für die Projektionseinstellungen (OSD: Bildschirmmenü)

Das Bildschirmmenü (OSD: On Screen Display) Struktur

Drücken Sie zum Öffnen des Menüs auf die Taste MENU am Gerät oder auf der Fernbedienung. Um im Menü zu navigieren, drücken Sie die Pfeiltasten. Menüoptionen mit einem Pfeil rechts daneben haben Untermenüs. Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um auf das Untermenü zuzugreifen. Anweisungen zum Navigieren und Auswählen von Optionen in einem Menü werden unten in jedem Menüfenster angezeigt.

MENÜ			UNTERMENÜ		
Bild	3D	Modus	Kontrast	Helligkeit	Schärfe
	Farbe	Farbton (G/R)	Gamma	Dynamic Black™	Farbtemperatur
	Speichern	Autom. Einstellung	PC-Bildschirm	Erweiterte Einstellungen	Bildoptionen
	Bild zurückset- zen				
Einstell.	Menüsprache	Kein Sig. Standby	Install.	Lampenmodus	Hintergrund
	Testbild	Farbstandard	Allgemein	Information	Werkseinstellung
Eingang	Quellen	Name bearb.			
Unterstützung	Software-Update	Open Source- Lizenz			

3-6-1. Bild



3-6 Verwenden

MENÜ			BESCHRE	IBUNG		
3D	Erleben Sie dynamische 3D-Bild tion den Abschnitt "3-7 Vor Verw					Verwenden der 3D-Funk-
	 Wenn sich ein Hinderr nicht der richtige 3D-E 		ı dem Sender ı	und der 3D-	Aktivbrille befind	det, tritt möglicherweise
	Drücken Sie zum Ums	schalten auf	den <3D>-Bild	lmodus die	3D-Taste auf de	er Fernbedienung.
	<3D-Modus> : Wählen Sie e Videosignal ab. Vor dem Bes Wählen Sie den Modus aus, <aus> : Deaktivieren</aus>	stätigen eine mit dem Sie	es Modus erha e die für Sie leb	Iten Sie ein	e Vorschau des	ausgewählten Modus.
	• 2D → 3D : Wed	hseln von	2D- auf 3D-B	Bilder.		
	• 🛔 🛔 Side by Side : A	Anzeigen v	on zwei Bilde	rn nebene	einander.	
	Top & Bottom :	Anzeigen	von zwei Bild	ern übere	inander.	
	Vertical Stripe : an.	Zeigt die E	Bilder für das	linke und	rechte Auge al	bwechselnd in Reihen
	• Line by Line : Z	eigt die Bil	der für das lir	nke und re	chte Auge abw	vechselnd in Spalten an.
	Checker Board an.	: Zeigt die	Bilder für das	s linke und	l rechte Auge a	abwechselnd in Pixeln
	• Frame Sequent Rahmen an.	ial : Zeigt d	die Bilder für	das linke ι	und rechte Aug	ge abwechselnd in
	Kompatible 3D-Modi für	jede Eing	angsquelle	und Auflö	isung	
	Modus	AV	Komponenten	PC	HDMI	
	2D → 3D	~	~	~	~	
	A A Side by Side				A & PC	
	Top & Bottom				A & PC	
	Vertical Stripe				PC	
	Line by Line				PC	
	Checker Board				PC	

✓ : Komatibel bei allen Bedingungen

Frame Sequential

- A: Kompatibel bei einer Auflösung von 720p, 1080i oder 1080p
- PC: Kompatibel bei PC-Auflösungen (siehe PC-Takt)
- Beim Anzeigen eines 3D-Kanals, der von einem (für 3D-Kanäle geeigneten) Receiver kommend über den HDMI-Anschluss empfangen wird, kann es beim Umschalten zu einem 2D-Kanal (des Receivers) passieren, dass das Bild vorübergehend verzerrt oder gestört ist. Um dieses Problem zu beheben, deaktivieren Sie den 3D-Modus. Danach wird wieder das normale Bild angezeigt.
 - 3D-Signale können nur im HDMI-Modus als 3D-Bild angezeigt werden.
- $\mbox{<3D} \rightarrow \mbox{2D}\mbox{>}$: Anzeigen von Bildern nur für das linke Auge.
 - <Aus> <Ein>
 - lacktriangledown Diese Funktion ist deaktiviert, wenn der <3D-Modus> auf lacktriangledown (2D ightarrow 3D) oder <Aus> eingestellt ist.

PC 60Hz nur

3-6 Verwenden

MENÜ	BESCHREIBUNG
3D	<3D-Blickwinkel>: Gesamteinstellung der 3D-Perspektive.
	$\ \ \ $ Diese Funktion ist deaktiviert, wenn der <3D-Modus> auf $\ \ $ eingestellt ist.
	 <tiefe> : Legen Sie die Stärke des 3D-Effekts bei der Umwandlung von 2D in 3D fest. Bereich:</tiefe> 1–10 Stärken
	Diese Funktion ist nur aktiviert, wenn der <3D-Modus> auf (2D 3D) eingestellt ist.
	• <3D-Autoansicht> : Stellen Sie den 3D-Bildmodus so ein, dass er bei einem HDMI1.3 3D-
	Videoeingang automatisch aktiviert wird. • <aus> - <ein></ein></aus>
	Wenn aufgrund eines 3D-Informationsfehlers eine Störung bei der Wiedergabe von 3D-Bildern auftritt, setzen Sie <3D-Autoansicht> auf <aus> und wählen Sie manuell mit der 3D-Taste oder über das entsprechende Menü einen <3D-Modus> aus.</aus>
	<3D-Blickwinkel> unterstützte Auflösung
	Bei einem 3D-Videoeingang mit einer der folgenden Auflösungen wird das HDMI-Signal im Country auch 1 auc
	(Side by Side)-Modus automatisch auf 3D umgeschaltet. (nur 16:9)
	Auflösung Frequenz (Hz)
	1280x720p 60Hz
	1920x1080i 60Hz 1920x1080p 24/30/60Hz
	 Im HDMI PC-Modus unterstützte Auflösung Die optimale Auflösung im HDMI PC-Modus beträgt 1920 x 1080. Eine andere Eingangsauflösung als 1920 x 1080 wird in den Modi "3D" oder "Vollbild" möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt. Standardformate für HDMI 3D Die folgenden 3D-Formate werden für die HDMI-Verbindung empfohlen und müssen unterstützt werden.
	 Die optimale Auflösung im HDMI PC-Modus beträgt 1920 x 1080. Eine andere Eingangsauflösung als 1920 x 1080 wird in den Modi "3D" oder "Vollbild" möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt. Standardformate für HDMI 3D Die folgenden 3D-Formate werden für die HDMI-Verbindung empfohlen und müssen unterstützt werden.
	 Die optimale Auflösung im HDMI PC-Modus beträgt 1920 x 1080. Eine andere Eingangsauflösung als 1920 x 1080 wird in den Modi "3D" oder "Vollbild" möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt. Standardformate für HDMI 3D Die folgenden 3D-Formate werden für die HDMI-Verbindung empfohlen und müssen unterstützt werden. Signalquellenformat Standard-HDMI-3D
	Die optimale Auflösung im HDMI PC-Modus beträgt 1920 x 1080. Eine andere Eingangsauflösung als 1920 x 1080 wird in den Modi "3D" oder "Vollbild" möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt. • Standardformate für HDMI 3D Die folgenden 3D-Formate werden für die HDMI-Verbindung empfohlen und müssen unterstützt werden. Signalquellenformat Standard-HDMI-3D 1920x1080p@24Hz x 2 1920x2205p@24Hz
	Die optimale Auflösung im HDMI PC-Modus beträgt 1920 x 1080. Eine andere Eingangsauflösung als 1920 x 1080 wird in den Modi "3D" oder "Vollbild" möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt. • Standardformate für HDMI 3D Die folgenden 3D-Formate werden für die HDMI-Verbindung empfohlen und müssen unterstützt werden. Signalquellenformat Standard-HDMI-3D 1920x1080p@24Hz x 2 1920x2205p@24Hz
	Die optimale Auflösung im HDMI PC-Modus beträgt 1920 x 1080. Eine andere Eingangsauflösung als 1920 x 1080 wird in den Modi "3D" oder "Vollbild" möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt. • Standardformate für HDMI 3D Die folgenden 3D-Formate werden für die HDMI-Verbindung empfohlen und müssen unterstützt werden. Signalquellenformat Standard-HDMI-3D 1920x1080p@24Hz x 2 1920x2205p@24Hz 1280x720p@60Hz x 2 1280x1470p@60Hz 1280x720p@50Hz x 2 1280x1470p@50Hz • Der Projektor wechselt automatisch in den 3D-Modus, wenn eines der folgenden Signalquellenformate eingestellt ist.
	Die optimale Auflösung im HDMI PC-Modus beträgt 1920 x 1080. Eine andere Eingangsauflösung als 1920 x 1080 wird in den Modi "3D" oder "Vollbild" möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt. • Standardformate für HDMI 3D Die folgenden 3D-Formate werden für die HDMI-Verbindung empfohlen und müssen unterstützt werden. Signalquellenformat Standard-HDMI-3D 1920x1080p@24Hz x 2 1920x2205p@24Hz 1280x720p@60Hz x 2 1280x1470p@60Hz 1280x720p@50Hz x 2 1280x1470p@50Hz • Der Projektor wechselt automatisch in den 3D-Modus, wenn eines der folgenden
	Die optimale Auflösung im HDMI PC-Modus beträgt 1920 x 1080. Eine andere Eingangsauflösung als 1920 x 1080 wird in den Modi "3D" oder "Vollbild" möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt. • Standardformate für HDMI 3D Die folgenden 3D-Formate werden für die HDMI-Verbindung empfohlen und müssen unterstützt werden. Signalquellenformat Standard-HDMI-3D 1920x1080p@24Hz x 2 1920x2205p@24Hz 1280x720p@60Hz x 2 1280x1470p@60Hz 1280x720p@50Hz x 2 1280x1470p@50Hz • Der Projektor wechselt automatisch in den 3D-Modus, wenn eines der folgenden Signalquellenformate eingestellt ist. • Der Projektor ist für das HDMI-3D-Standardformat mit 24 Hz folgendermaßen optimiert: Modus für Judder-Reduktion: Wenn <motion canceller="" judder=""> auf</motion>
	Die optimale Auflösung im HDMI PC-Modus beträgt 1920 x 1080. Eine andere Eingangsauflösung als 1920 x 1080 wird in den Modi "3D" oder "Vollbild" möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt. • Standardformate für HDMI 3D Die folgenden 3D-Formate werden für die HDMI-Verbindung empfohlen und müssen unterstützt werden. Signalquellenformat
	Die optimale Auflösung im HDMI PC-Modus beträgt 1920 x 1080. Eine andere Eingangsauflösung als 1920 x 1080 wird in den Modi "3D" oder "Vollbild" möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt. • Standardformate für HDMI 3D Die folgenden 3D-Formate werden für die HDMI-Verbindung empfohlen und müssen unterstützt werden. Signalquellenformat
	Die optimale Auflösung im HDMI PC-Modus beträgt 1920 x 1080. Eine andere Eingangsauflösung als 1920 x 1080 wird in den Modi "3D" oder "Vollbild" möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt. • Standardformate für HDMI 3D Die folgenden 3D-Formate werden für die HDMI-Verbindung empfohlen und müssen unterstützt werden. Signalquellenformat Standard-HDMI-3D 1920x1080p@24Hz x 2 1920x2205p@24Hz 1280x720p@60Hz x 2 1280x1470p@60Hz 1280x720p@50Hz x 2 1280x1470p@50Hz OPER Projektor wechselt automatisch in den 3D-Modus, wenn eines der folgenden Signalquellenformate eingestellt ist. • Der Projektor ist für das HDMI-3D-Standardformat mit 24 Hz folgendermaßen optimiert: Modus für Judder-Reduktion: Wenn <motion canceller="" judder=""> auf <glätten> eingestellt ist, sehen Sie ein geglättetes Bild ohne Judder. • <3D Emitter> Die Einstellung <3D Emitter> wird nicht automatisch geändert. Wählen Sie das Signal für den gewünschten Sender aus. • Eingebauter Sender: <3D Emitter> - <internal></internal></glätten></motion>
	Die optimale Auflösung im HDMI PC-Modus beträgt 1920 x 1080. Eine andere Eingangsauflösung als 1920 x 1080 wird in den Modi "3D" oder "Vollbild" möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt. Standardformate für HDMI 3D Die folgenden 3D-Formate werden für die HDMI-Verbindung empfohlen und müssen unterstützt werden. Signalquellenformat Standard-HDMI-3D 1920x1080p@24Hz x 2 1920x2205p@24Hz 1280x720p@60Hz x 2 1280x1470p@60Hz 1280x720p@50Hz x 2 1280x1470p@50Hz Der Projektor wechselt automatisch in den 3D-Modus, wenn eines der folgenden Signalquellenformate eingestellt ist. Der Projektor ist für das HDMI-3D-Standardformat mit 24 Hz folgendermaßen optimiert: Modus für Judder-Reduktion: Wenn <motion canceller="" judder=""> auf <glätten> eingestellt ist, sehen Sie ein geglättetes Bild ohne Judder. Sab Emitter> Die Einstellung <3D Emitter> wird nicht automatisch geändert. Wählen Sie das Signal für den gewünschten Sender aus. Eingebauter Sender: <3D Emitter> - <internal> Externer Sender: <3D Emitter> - <external> Der eingebaute und der externe Sender können nicht zur gleichen Zeit verwendet werden. CDLP Link™> DEP Link™></external></internal></glätten></motion>
	Die optimale Auflösung im HDMI PC-Modus beträgt 1920 x 1080. Eine andere Eingangsauflösung als 1920 x 1080 wird in den Modi "3D" oder "Vollbild" möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt. • Standardformate für HDMI 3D Die folgenden 3D-Formate werden für die HDMI-Verbindung empfohlen und müssen unterstützt werden. Signalquellenformat

MENÜ	BESCHREIBUNG
Modus	Wählen Sie einen an die Umgebung und die Art der projizierten Bilder angepassten Projektionsmodus aus, oder wählen einen benutzerdefinierten Modus, den Sie auf der Grundlage Ihrer individuellen Erfordernisse selbst erstellt haben.
	<lebhaft>: Wählen Sie diesen Modus für ein lebhafteres Bild.</lebhaft>
	• <dynamisch>: Mit dieser Option können Sie die Standardbildqualität verbessern.</dynamisch>
	<standard>: Sie erzielen bei heller Umgebung eine gut erkennbare Projektion.</standard>
	 <film 1,="" 2="" film=""> : Mit dieser Funktion passen Sie die Bildqualität für dunkle Umgebungen an.</film> Dadurch sparen Sie Energie und Ihre Augen ermüden nicht so leicht.
	 <benutzer 1="">-<benutzer 2="">-<benutzer 3=""> : Mit dieser Funktion k\u00f6nnen Sie den Bildschirm im benutzerdefinierten Bildmodus anzeigen. Diese Einstellung k\u00f6nnen Sie unter <bild> - <speichern> konfigurieren.</speichern></bild></benutzer></benutzer></benutzer>
Kontrast / Helligkeit /	<kontrast>: Zur Einstellung des Kontrasts zwischen Objekt und Hintergrund.</kontrast>
Schärfe / Farbe / Farb-	<helligkeit>: Hiermit stellen Sie die Helligkeit des ganzen Bilds ein.</helligkeit>
ton (G/R)	<schärfe>: Hiermit stellen Sie die Schärfe des Bilds ein.</schärfe>
	<farbe>: Hiermit stellen Sie die Farbsättigung (kräftiger/schwächer) eine.</farbe>
	<farbton (g="" r)=""> : Zur Verbesserung der natürlichen Farbwiedergabe von Objekten durch Betonung von Grün oder Rot.</farbton>
Gamma	Eine Bildausgleichsfunktion, mit deren Hilfe die Einstellungen je nach ausgewähltem Medium angepasst werden können.
	<film>: Die optimale Einstellung für die Anzeige von Filmen.</film>
	<video>: Die optimale Einstellung zum Anzeigen eines Projektorprogramms.</video>
Dynamic Black™	Anpassen von Helligkeit und Kontrast durch Einstellen der Blende im optischen System.
	- <aus> : Sie können die Anzeige heller einstellen, indem Sie die Blende voll öffnen.</aus>
	- <auto> : Da die Eingangsbilder automatisch angepasst werden, erzielen Sie ein dynamischeres Bild.</auto>
	- <manuell> : Sie können das Bild anzeigen, während Sie den Iriswert manuell von Minimum zu Maxium verstellen.</manuell>
Farbtemperatur	Sie können den Farbton für das ganze Bild nach Belieben einstellen.
	<9300K > : Farbtemperatur, die für sehr helle Orte, z. B. Verkaufsräume, angemessen ist.
	<8000K > : Diese Farbtemperatur ist für sehr helle Orte geeignet und sie dient als Standardeinstellung im Modus "Dynamisches Bild". Die Schärfe und Helligkeit werden verstärkt.
	<6500K > : Diese Farbtemperatur wird bei den meisten Videoproduktionen verwendet. Als Standard für Film1 ist dieser Wert eingestellt, der in der Regel den genauesten Farbton ermöglicht.
	<5500K > : Zur Optimierung der Bildqualität bei Schwarzweißfilmen.
	• <r-gain> - <g-gain> - <b-gain> - <r-offset> - <b-offset></b-offset></r-offset></b-gain></g-gain></r-gain>
Speichern	Zum Speichern benutzerdefinierter Bildeinstellungen.
Autom. Einstellung	Stellen Sie die Frequenzen/Positionen ein und lassen Sie die Feinstellung automatisch durchführen.
	Nicht verfügbar bei Anschluss mit einem HDMI/DVI-Kabel.
	Nur im <pc>-Modus verfügbar</pc>

3-6 Verwenden

MENÜ	BESCHREIBUNG
PC-Bildschirm	<grob> / <fein> : Entfernen oder Reduzieren von Bildrauschen. Wenn sich das Bildrauschen durch die Feinabstimmung allein nicht beheben lässt, passen Sie die Frequenz bestmöglich an (<coarse>) und führen Sie die Feinabstimmung erneut durch. Nachdem Sie das Bildrauschen durch die Grob- und Feinabstimmung des Bildes verringert haben, stellen Sie die Position des Bildes so ein, dass es auf dem Bildschirm zentriert ist.</coarse></fein></grob>
	Nur im <pc>-Modus verfügbar</pc>
	 <position>: Stellen Sie die Position des PC-Fensters mit den Richtungstasten (▲ / ▼ / ◀ / ▶) ein.</position> <zoom>: Durch Drücken der Zifferntasten (1 - 9) auf der Fernbedienung können Sie einen Bereich auf dem Bildschirm vergrößern.</zoom>
	Nur im <pc>-Modus verfügbar</pc>
	<bild zurücksetzen="">: Ersetzt die Einstellungen wieder durch die Werkseinstellungen.</bild>
Erweiterte Einstellun- gen	• <schwarzton> Wählen Sie zum Einstellen der Bildschirmtiefe "Schwarzwert" aus. <aus> - <dunkel> - <dunkler> - <max. dunkel=""></max.></dunkler></dunkel></aus></schwarzton>
	S Dies k\u00f6nnen Sie im <pc>-Modus nicht einstellen.</pc>
	Optimalkontrast> Stellen Sie den Bildschirmkontrast ein. <aus> - <gering> - <dunkler> - <hoch></hoch></dunkler></gering></aus>
	Die Farbe des gesamten Bildschirms kann nach persönlichem Geschmack gefiltert werden. Stellen Sie die Anzeige für Filme optimal ein.
	 <aus> : Zeigt das Bild in der ursprünglichen Farbe an.</aus> <monochrom>: Zeigt das Bild durch Ausfiltern aller Farbsignale in Schwarzweiß an.</monochrom>
	<rot>: Zeigt das Bild durch Ausfiltern der grünen und blauen Signale rot an.</rot>
	 <blau>: Zeigt das Bild durch Ausfiltern der roten und grünen Farbsignale blau an.</blau>
	☑ Dies können Sie im <pc>-Modus nicht einstellen.</pc>
	Heben Sie den pinkfarbenen "Hautton" hervor.
	■ Dies können Sie im <pc>-Modus nicht einstellen.</pc>
	• <kantenglättung> Heben Sie die Objektbegrenzungen hervor. <aus> - <ein></ein></aus></kantenglättung>
	■ Dies können Sie im <pc>-Modus nicht einstellen.</pc>
	 <xvycc> Durch Aktivieren des <xvycc>-Modus erhöhen Sie die Detailtreue und Farbtiefe, wenn Sie Filme aus einem externen Gerät anzeigen (e.g. BD/DVD-Player), das mit dem [HDMI IN]- oder [COMPONENT IN]-Anschluss verbunden ist. </xvycc></xvycc> <aus> - <ein></ein></aus>
	 Diese Option ist nur verfügbar, wenn als Bildmodus <movie> und als externer Eingang</movie> HDMI> oder <component> eingestellt ist.</component>
	Manche USB-Geräte unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

MENÜ	BESCHREIBUNG
Bildoptionen	 <größe> Sie können das Bildformat je nach Typ des angezeigten Bilds ändern. <16:9>-<zoom 1="">-<zoom 2="">-<breitenanpassung>-<anamorphic>-<4:3> Im <pc>-Modus werden nur die Modi <16:9> und <4:3> unterstützt.</pc> </anamorphic></breitenanpassung></zoom></zoom></größe>
	 Im Modus <hdmi1,2> (Auflösungen 576p, 480p, 576i, 480i) und <component> (Auflösung 576p, 480p, 576i, 480i) wird der Modus <breitenanpass> nicht unterstützt.</breitenanpass></component></hdmi1,2> Im <video>-Modus werden die Modi <breitenanpass.> und <anamorph> nicht unterstützt.</anamorph></breitenanpass.></video>
	 <digit. rauschfilter=""> Wenn eine gepunktete Linie angezeigt wird oder die Bildschirmanzeige zittert, kann durch Aktivierung der Rauschminderung eine bessere Bildqualität erreicht werden.</digit.> <aus> - <gering> - <mittel> - <hoch> - <auto></auto></hoch></mittel></gering></aus>
	Solution Solution
	 <mpeg-rauschfilter> Reduzieren von MPEG-Rauschen für bessere Bildqualität.</mpeg-rauschfilter> <aus> - <gering> - <mittel> - <hoch> - <auto></auto></hoch></mittel></gering></aus>
	<mpeg-rauschfilter> ist im <pc>-Modus nicht verfügbar.</pc></mpeg-rauschfilter>
	 <filmmodus> Mit Hilfe dieser Funktion kann der Anzeigemodus optimal zur Wiedergabe von Filmen eingestellt werden.</filmmodus> <aus> - <auto1> - <auto2></auto2></auto1></aus>
	<filmmodus>Der Film-Modus wird nur bei <video>, <component> (480i,576i) unterstützt.</component></video></filmmodus>
	 <motion canceller="" judder=""> Beseitigt das Verschwimmen schneller Szenen mit viel Bewegung und sorgt für ein klareres Bild.</motion> <aus> - <standard> - <glätten> - <demo></demo></glätten></standard></aus>
	Wenn <motion canceller="" judder=""> auf "Demo" eingestellt ist, k\u00f6nnen Sie den Unterschied zwischen aktivierten und deaktivierten Modi vergleichen.</motion>
	 Schwarzpegel> Wenn das Bild zu dunkel erscheint, können Sie einen helleren Schwarzwert einstellen.
	Die Funktion <schwarzpegel> kann ausschließlich in den Modi <video>, <hdmi1 dvi=""> und <hdmi2> ausgewählt werden.</hdmi2></hdmi1></video></schwarzpegel>
	Für verschiedene <video>-Modi</video>
	 <0 IRE> : Standardschwarzwert. <7.5 IRE> : Stellen Sie den Schwarzwert so ein, dass es dunkler ist.
	Für den <hdmi1 dvi="">- oder <hdmi2>-Modus</hdmi2></hdmi1>
	 <gering> : Stellen Sie die Helligkeit für dunkle Signale auf einen niedrigen Wert ein. Bei einem Eingangssignal vom Typ [HDMI-Video] werden undeutliche Bilder normal angezeigt.</gering>
	 <normal>: Stellen Sie die Helligkeit für dunkle Signale auf einen hohen Wert ein. Wenn es sich beim Eingangssignal um ein Signal vom Typ [HDMI-PC] handelt, werden dunkle Bilder heller angezeigt.</normal>
	 <overscan> Mithilfe dieser Funktion kann der Bildrand beschnitten werden, falls am Bildrand nicht benötigte Informationen, Bilder oder Störungen vorhanden sind. </overscan> <aus> - <ein></ein></aus>
	Overscan> ist im <pc>-Modus nicht verfügbar.</pc>
	 Diese Funktion kann nicht aktiviert werden, wenn als Eingangssignal [HDMI-PC] eingestellt ist.

3-6 Verwenden

MENÜ	BESCHREIBUNG
Bild zurücksetzen	Zurücksetzen des aktuellen Bildmodus auf die Standardwerte.

3-6-2. Einstell.



MENÜ	BESCHREIBUNG
Menüsprache	Stellen Sie die Menüsprache ein.
Kein Sig. Standby	Sie erreichen geringeren Energieverbrauch, indem Sie festlegen, wie lange der Projektor ohne Signal eingeschaltet bleiben soll.
	• <aus> - <15 Min.> - <30 Min.> - <60 Min.></aus>
	Diese Funktion ist deaktiviert wenn sich der PC im Energiesparmodus befindet.
Install.	Zur Anpassung des Bilds an den Aufstellort (z. B. hinter einer halbtransparenten Projektionsfläche von an der Decke hängend) können Sie die projizierten Bilder vertikal/horiziontal spiegeln.
	<front-boden>: Normales Bild</front-boden>
	<front-decke>: Horizontal/Vertikal gedrehtes Bild</front-decke>
	< RückpBoden>: Horizontal gedrehtes Bild
	• <rückpdecke>: Vertikal gedrehtes Bild</rückpdecke>
Lampenmodus	Mit dieser Funktion können Sie die Bildhelligkeit durch Regulieren der von der Lampe erzeugten Lichtmenge einstellen.
	• <theater>: Dieser Modus ist für Leinwände bis zu einer Größe von 100 Zoll optimiert. In diesem Modus werden die Helligkeit und der Stromverbrauch der Lampe reduziert, um die Lebensdauer der Lampe zu verlängern sowie den Stromverbrauch und die Geräuschentwicklung zu reduzieren.</theater>
	<hell>: In diesem Modus wird die Lampe auf maximale Helligkeit eingestellt, wenn die Umgebung hell erleuchtet ist. Da die Helligkeit der Lampe zunimmt, sinkt möglicherweise ihre Lebensdauer und die Geräuschentwicklung, und der Stromverbrauch können zunehmen.</hell>
Hinterg.	Sie können ein Bild oder ein Fenster einstellen, das vom Projektor angezeigt wird, wenn keine externe Signalquelle an den Projektor angeschlossen ist.
	<logo> - <schwarz></schwarz></logo>

MENÜ	BESCHREIBUNG
Testbild	Testbilder werden vom Projektor selbst erzeugt. Sie dienen als Standard für das Einstellen des Projektors. • <gittermuster> : Hiermit können Sie feststellen, ob das Bild verzerrt ist oder nicht. • <bildgröße> : Anzeigen von Bildern in den Größen 1,33 : 1 oder 1,78: 1. • <rot>: Rotes Bild, dient der Farbeinstellung. • <grün>: Grünes Bild, dient der Farbeinstellung. • <blau>: Blaues Bild, dient der Farbeinstellung. • <weiß> : Weißes Bild, dient der Farbeinstellung. • <6500K_weiß> : Weißer Bildschirm, der die Weißtöne verstärkt und eine realistischere Weißdarstellung ermöglicht. Sole Testbilder "Gittermuster" und "Bildgröße" dieses Projektors werden von JKP (JK Production) zur Verfügung gestellt. • Die RGB-Farben (Rot/Grün/Blau) in den Testbildern dienen nur zur Farbeinstellung, und stimmen möglicherweise nicht mit den tatsächlich während der Videowiedergabe angezeigten Farben überein.</weiß></blau></grün></rot></bildgröße></gittermuster>
Farbstandard	 Mit dieser Option stellen Sie den Farbstandard auf den Farbstandard des Eingangssignals ein. <hd>: High Definition, 1125 Abtastzeilen, Projektor mit Standardauflösung, Anmeldung bei der ITU-R durch die USA, Japan und Kanada, 1986.</hd> <smpte_c>: Standardisiert für Videoanlagen von der Society of Motion Picture and Television Engineers (Gesellschaft der Film- und Fernsehingenieure)</smpte_c> <ebu>: Bestimmungen und Standards für europäische Fernsehproduktion und Technologie, standardisiert durch die European Broadcasting Union.</ebu>
Allgemein	 <menütransparenz> Die Transparenz des Menüs ist einstellbar. <hell> - <dunkel></dunkel></hell></menütransparenz> <menüanzeigedauer <p="" anzeigedauer="" des="" die="" einstellbar.="" ist="" menüs=""><5 sek.> - <10 sek.> - <30 sek.> - <60 sek.> - <90 sek.> - <120 sek.> - <aktiviert lassen=""> </aktiviert></menüanzeigedauer> <autoeinschalten> Wenn der Projektor an das Stromnetz angeschlossen ist, wird er automatisch eingeschaltet. Sie müssen die Netztaste nicht drücken. <aus> - <ein> </ein></aus></autoeinschalten> <led-anzeige> Sie können die LED-Anzeigen Ihres Projektors nach Bedarf aktivieren bzw. deaktivieren. <aus> : Mit diesem Modus können Sie die Betriebs-LED deaktivieren. Die LEDs beginnen jedoch unabhängig von der LED-Einstellung zu leuchten, wenn die Stromversorgung eingeschaltet oder ausgeschaltet wird oder der Projektor sich in einem fehlerhaften Zustand befindet. <ein> : Mit diesem Modus werden die Betriebs-LEDs aktiviert, sodass der aktuelle Betriebszustand des Projektors angezeigt werden kann. </ein></aus></led-anzeige>
Information	Sie können dann externe Signalquellen, die Bildeinstellungen und die PC-Bildeinstellung überprüfen.
Werkseinstellung	Mit Hilfe dieser Funktion können verschiedene Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

3-6 Verwenden

3-6-3. Eingang



MENÜ	BESCHREIBUNG		
Quellen	Sie können ein Gerät auswählen, dessen Ausgabe mit dem Projektor angezeigt wird.		
	<pc> - <video> - <component1> - <component2> - <hdmi1 dvi=""> - <hdmi2></hdmi2></hdmi1></component2></component1></video></pc>		
Name bearb.	Sie können die Namen der an den Projektor angeschlossenen Geräte bearbeiten.		
	<vcr> - <dvd> - <kabel-stb> - <sat-stb> - <pvr stb=""> - <av-receiver> - <spiel> - <camcorder> - <pc> - <dvi pc=""> - <dvi-geräte> - <tv> - <iptv> - <blu-ray> - <hd dvd=""> - <dma></dma></hd></blu-ray></iptv></tv></dvi-geräte></dvi></pc></camcorder></spiel></av-receiver></pvr></sat-stb></kabel-stb></dvd></vcr>		

3-6-4. Unterstützung



MENÜ	BESCHREIBUNG	
Software-Update	Möglicherweise wird Samsung in der Zukunft Upgrades der Projektor-Firmware anbieten. Besuchen Sie für Informationen zum Herunterladen von Aktualisierungen die Website http://www.samsung.com oder wenden Sie sich an ein Samsung-Callcenter unter 1-800-SAMSUNG (726-7864). Laden Sie die Aktualisierung auf Ihren PC herunter, kopieren Sie sie auf eine USB-Speicherkarte, und schieben Sie die Speicherkarte anschließend in den USB-Anschluss am Projektor. Nachdem die Software aktualisiert wurde, sind die Video- und Audioeinstellungen wieder auf die werkseitigen Standardwerte zurückgesetzt. Wir empfehlen, diese Werte aufzuschreiben, damit Sie sie nach dem Upgrade einfach wieder einstellen können.	
Open Source-Lizenz	Hinweis zur Open Source-Lizenz Bei Verwendung einer Open Source-Software, können die Open Source-Lizenzen über das Gerämenü bezogen werden.	

3-7 Vor Verwendung von 3D durchlesen

WICHTIGE GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE FÜR 3D-BILDER

Stellen Sie vor Verwendung der 3D-Funktion des Projektors sicher, dass Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig gelesen und vollständig verstanden haben.

Sicherheitshinweise

- Beim Verwenden der 3D-Funktion sollten Kinder von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
 Wenn ein Kind über müde Augen, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl oder Übelkeit klagt, muss die 3D-Funktion deaktviert werden und das Kind muss sich ausruhen.
- Verwenden Sie die 3D-Brille ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und nicht als normale Brille, Sonnenbrille, Schutzbrille usw.
- 3D-Bilder können zu Unwohlsein führen, wie z. B. Schwindelgefühl, Übelkeit oder Kopfschmerzen. Sobald diese Symptome auftreten, deaktivieren Sie die 3D-Funktion, nehmen Sie die 3D-Brille ab und ruhen Sie sich aus.
- Längeres Fernsehen mit 3D-Bildern kann zu Ermüdungserscheinungen der Augen führen.
 Wenn Ihre Augen überanstrengt sind, deaktivieren Sie die 3D-Funktion, nehmen Sie die 3D-Brille ab und ruhen Sie sich aus.
- Verwenden Sie die 3D-Funktion oder die 3D-Brille nicht, w\u00e4hrend Sie umhergehen oder sich bewegen.
 3D-Bilder k\u00f6nnen verwirrend wirken. Sie k\u00f6nnten \u00fcber einen Gegenstand stolpern und/oder hinfallen.

Sicherheitshinweise zur Verwendung der 3D-Funktion

- Wenn Sie in der Nähe weitere 3D-Geräte oder andere elektronische Geräte verwenden, funktioniert die 3D-Brille möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
 - Wenn die 3D-Funktion aufgrund von Störungen nicht ordnungsgemäß funktioniert, entfernen Sie alle anderen elektronischen Geräte und drahtlosen Telekommunikationsgeräte so weit wie möglich von der Brille.
- Unter 3-Bandlicht, schlechten Lichtverhältnissen (z. B. bei flackerndem, fluoreszierendem Licht) oder einer Leuchtstoffröhre mit einer Frequenz von 50 60 Hz kann der Bildschirm beim Wiedergeben von 3D-Bildern leicht flackern.
 - Dimmen Sie in diesem Fall das Licht oder schalten Sie es ganz aus.
- Wenn Sie sich außerhalb des Wirkungsbereichs oder des Betractungswinkels befinden, wird möglicherweise nicht der optimale 3D-Effekt erzielt.
- Wenn Sie die 3D-Brille eingeschaltet lassen, verringert sich die Lebensdauer der Batterie.
 - Schalten Sie daher die 3D-Brille aus, sobald Sie sie nicht mehr verwenden.
- Wenn Sie beim Verwenden der 3D-Brille auf der Seite liegen, erscheint das Bild des Projektors möglicherweise dunkel oder ist überhaupt nicht zu sehen.
- · Durch Ändern der Signalquelle wird der 3D-Modus automatisch deaktivert.
- · 3D-Brillen von anderen Herstellern sind nicht kompatibel.
- Stellen Sie sicher, dass sich in der Nähe der Brille keine anderen elektronischen Geräte oder drahtlosen Telekommunikationsgeräte befinden.
- · Wenn Sie den Bildmodus des 3D-Projektorbildschirms ändern, werden einige Optionen deaktiviert.
- Das 3D-Erlebnis kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Sie können den 3D-Effekt möglicherweise nicht bemerken, wenn sich die Sehstärken Ihrer Augen stark voneinander unterscheiden.

3-7 Verwenden

4 Fehlerbehebung

4-1 Ehe Sie sich an den Service wenden

Ehe Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die nachstehend beschriebenen Kontrollen durch. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das nächst gelegene Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.

	Symptome	Fehlerbehebung
Installie-	Gerät schaltet sich nicht ein.	Überprüfen Sie die Netzkabelverbindungen.
ren und Anschlie- ßen	Der Projektor soll an der Decke angebracht werden.	Die Deckenhalterung ist gesondert lieferbar. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.
	Es kann keine externe Quelle ausgewählt werden.	Stellen Sie sicher, dass die Videokabelverbindung auf beiden Seiten ordnungsgemäß im richtigen Anschluss ausgeführt ist. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß angeschlossen ist, können Sie es nicht auswählen.
Menü und Fernbedie-	Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Stellen Sie sicher, dass die richtige externe Quelle ausgewählt ist.
nung		Überprüfen Sie, ob Sie die Fernbedienung im richtigen Winkel und innerhalb des effektiven Betriebsbereichs verwenden. Enfernen Sie eventuelle Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.
		Die Fernbedienung kann Störungen aufweisen oder in der Empfindlichkeit nachlassen, wenn der Sensor durch eine Lampe (Leuchtstoffröhre mit 3-Bandlicht usw.) gestört wird.
		Die Batterien sind möglicherweise leer. Ersetzen Sie die Batterien. (Achten Sie beim Austausch der Batterien auf die richtige Polung.)
		Prüfen Sie, ob die LED-Anzeige oben auf dem Projektor angeschaltet ist.
	Das Auswählen der Menüs ist nicht möglich.	Überprüfen Sie, ob das Menü abgeblendet angezeigt wird. Abgeblendet angezeigte Menüoptionen sind nicht verfügbar.

Fehlerbehebung 4-1

	Symptome	Fehlerbehebung
Bild und externe	Es wird kein Bild angezeigt.	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.
Quelle		Überprüfen Sie, ob die Netztaste des Projektors eingeschaltet ist.
		Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle ausgewählt ist.
		Überprüfen Sie, ob die Stecker fest in den Buchsen auf der Rückseite des Projektors stecken.
		Stellen Sie sicher, dass <farbe> und <helligkeit> nicht auf den niedrigsten Wert eingestellt sind.</helligkeit></farbe>
	Schlechte Farbwiedergabe.	Stellen Sie <farbton> und <kontrast> ein.</kontrast></farbton>
	Bild ist unscharf.	Stellen Sie die Schärfe nach.
		Stellen Sie sicher, dass die Projektionsentfernung im empfohlenen Bereich liegt.
	Ungewöhnliche Geräusche.	Sollte ein ungewöhnlicher Ton zu hören sein, so wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
	Die Betriebs-LED leuchtet auf.	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt LED-Anzeigen.
	Das Bild zeigt Streifen.	Bei Verwendung des PCs kann Bildschirmrauschen auftreten. Stellen Sie die Frequenz (Aktualisierungsrate) des Bildschirms ein.
	Der Bildschirm des externen Geräts wird nicht angezeigt.	Überprüfen Sie die Funktion des externen Geräts und kontrollieren Sie, ob die einstellbaren Menüoptionen wie <helligkeit> und <kontrast> mit Hilfe des <modus>-Befehls im Projektormenü geändert wurden.</modus></kontrast></helligkeit>
	Es wird nur ein blaues Bild angezeigt.	Stellen Sie sicher, dass Sie das externe Gerät korrekt angeschlossen haben. Überprüfen Sie nochmals die Verkabelung.
	Die Darstellung erfolgt in Schwarzweiß oder einer ungewöhnlichen Farbe bzw. das Bild ist zu dunkel oder zu hell.	Wie bereits oben erwähnt, kontrollieren Sie, ob die einstellbaren Menüoptionen wie <helligkeit>, <kontrast> oder <farbe> mit Hilfe des Menüs geändert wurden.</farbe></kontrast></helligkeit>
		Zum Zurücksetzen der Projektoreinstellungen auf die werkseitigen Werte wählen Sie im Menü die Option <werkseinstellung>.</werkseinstellung>

4-1 Fehlerbehebung

5 Weitere Informationen

5-1 Technische Daten

	MODELL	SP-A8000
Bildschirm	Größe	0,95 Zoll DLP
	Auflösung	1920×1080p
Projektionslinse		16:9
Stromversorgung	Leistungsaufnahme	Max. 410 W (Standby : weniger als 1 W)
	Spannung	110/220 V~ (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz)
Lamp	Leistungsaufnahme	300 W UHP
	Nutzungsdauer	2.000 Stunden (Öko)
Maße (B x T x H)		431,3 x 468,5 x 198,8 mm
Gewicht		9,8 Kg
Hauptmerkmale	Helligkeit	1.000 ANSI-Lumen
	Kontrast	10000 : 1
	Projektionsentfernung	1 m – 14 m
	Zoom-Einstellung	Manuell
	Fokuseinstellung	Manuell
	Bildgröße (Diagonal)	Diagonal 40 – 300 Zoll
	Projektionsverhältnis	1,7 / 2,2
	Fokus	< 3 Pixel
Eingangssignal	VIDEO IN	CVBS (Composite video)
	PC IN	D-Sub 15 p (Analoger RGB-Anschluss)
	COMPONENT IN 1, 2	Komponentenanschluss auf Cinch
	HDMI IN 1(DVI)	HDMI, DVI
	HDMI IN 2	HDMI
Aufstellumge-	Umgebungstemperatur und Luft-	Betrieb: Temperatur 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 95 °F)
bung	feuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 80% (kondensationsfrei)
		Aufbewahrung: Temperatur -20 °C ~ 60 °C (-4°F ~ 140 °F)
		Luftfeuchtigkeit: 5% ~ 95% (kondensationsfrei)
Rauschabstand		Öko: 24 dB, Helligkeit: 30 dB

- Dieses Gerät der Klasse B ist für die private und gewerbliche Nutzung vorgesehen. Das Gerät wurde gemäß den Richtlinien für elektromagnetische Interferenzen zur privaten Nutzung registriert. Es kann in allen Bereichen verwendet werden. Klasse A ist für die gewerbliche Nutzung vorgesehen. Geräte der Klasse A sind für die gewerbliche Nutzung bestimmt, während Geräte der Klasse B weniger elektromagnetische Störstrahlung abgeben als Geräte der Klasse A.
- Die für den Samsung-Projektor verwendete DMD-Anzeige besteht aus hunderten von kleinen Spiegeln. Wie andere visuelle Anzeigeelemente kann auch das DMD-Panel einige fehlerhafte Pixel enthalten. Samsung und der Hersteller des DMD-Panels verfügen über eine strenges Verfahren zur Identifizierung und Reduzierung von fehlerhaften Pixeln, und die

Weitere Informationen 5-1

Geräte überschreiten nicht die durch unsere Standards festgelegte maximale Anzahl an fehlerhaften Pixeln. In einzelnen Fällen können nicht anzeigbare Pixel enthalten sein. Dies wirkt sich jedoch nicht auf die allgemeine Bildqualität oder die Lebensdauer des Geräts aus.

5-1 Weitere Informationen

Kommunikationsformat (konform zum RS232C-Standard)

Datenrate: 9.600 bpsParitätsbit: Keins

Datenbits: 8, Stoppbit: 1

· Übertragungssteuerung: Keins

Serielles Kommunikationsprotokoll

1. Struktur des Befehlspakets [7 Byte]

0x08	0x22	cmd1	cmd2	cmd3	Wert	CS

- · Das Befehlspaket enthält insgesamt 7 Bytes.
- Die beiden Bytes mit dem Wert 0x08 und 0x22 zeigen an, dass dieses Paket zu einem seriellen Datenstrom gehört.
- Die nächsten 4 Bytes enthalten einen definierten Befehl, den der Benutzer zuvor festlegen kann.
- Das letzte Byte enthält die Prüfsumme, mit dem die richtige Übertragung des aktuellen Pakets überprüft werden kann.
- Header [2 Bytes]: Werte festgelegt auf 0x08 und 0x22.
- Cmd1 [1 Byte]: Der erste Wert des in der Befehlsliste festgelegten Codes (Hexadezimal)
- Cmd2 [1 Byte]: Der zweite Wert des in der Befehlsliste festgelegten Codes (Hexadezimal)
- Cmd3 [1 Byte]: Der dritte Wert des in der Befehlsliste festgelegten Codes (Hexadezimal)
- Wert [1 Byte]: Eingabeparameter für den Befehl (Standard: 0) (Hexadezimal)
- CS [1 Byte]: Prüfsumme (das Zweierkomplement der Summe aller Werte außer dem CS-Wert.)
- 2. Struktur des Antwortpakets [3 Byte]
 - 1. Erfolg

0x03	0x0C	0xF1
Eghler		

2. Fehler

0x03	0x0C	0xFF	
Wenn das von	dem externen Ger	rät emnfangene Paket einen zulässigen Wert enthält wird	۵

- Wenn das von dem externen Gerät empfangene Paket einen zulässigen Wert enthält, wird ein Erfolgspaket gesendet. Andernfalls wird ein Fehlerpaket gesendet.
- Das Fehlerpaket wird in folgenden Fällen gesendet:
 - · Das empfangene Paket ist nicht 7 Byte lang.
 - Der Wert der 2 Headerpakete beträgt nicht 0x08, 0x22.
 - · Die Prüfsumme ist falsch.
- · Fehlererkennung durch ein externes Gerät
 - Das externe Gerät stuft ein Paket als fehlerhaft ein, wenn es nicht innerhalb von 100 ms ein Erfolgspaket empfängt.

Weitere Informationen 5-2

Befehlstabelle

STEUERELEMENT		CMD1	CMD2	CMD3	WERT		
Allgemein	Power	Power	Display OSD / Power On	0x00	0x00	0x00	0
			Ein				1
			Abbrechen	-			2
Eingang	Quellen	HDMI	HDMI1/DVI	0x0A	0x00	0x01	0
			HDMI2	-			1
		Component	Component1			0x02	0
			Component2				1
		Video	Video			0x04	0
		PC	PC			0x05	0
Bild	Modus	Vivid		0x0B	0X00	0x00	0
		Dynamisch		1			1
		Standard		1			2
		Film1		1			3
		Film2					4
		Benutzer1					5
		Benutzer2					6
		Benutzer3					7
	Größe	16:9			0x0B	0x00	0
		Zoom1					1
		Zoom2					2
		Breitenan- passung					3
		Anamorphic					4
		4:3					5
	Dynamic	Aus			0x14		0
	Black™	Auto					1
		Manuell	Rechts				2
			Links				3
Einstell.	Install.	Frontproj./B		0x0C	0x00	0x00	0
		Frontproj./D					1
		Rückproj./B					2
		Rückproj./D					3
	Lampenmo-	Theater			0x01	0x00	0
	dus	Hell					1

5-2 Weitere Informationen

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

NORTH AMERICA						
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com				
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com				
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com				
	LATIN AMERICA					
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com				
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com				
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com				
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com				
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com				
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com				
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com				
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com				
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com				
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com				
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com				
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com				
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com				
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com				
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com				
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com				
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com				
	EUROPE					
ALBANIA	42 27 5755	-				
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/ min)	http://www.samsung.com				
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)				
BOSNIA	05 133 1999	-				
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com				
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com				

Weitere Informationen 5-3

EUROPE				
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com		
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	Oasis Florenc,		
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com		
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com		
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com		
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com		
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/ Min)	http://www.samsung.com		
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com		
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com		
KOSOVO	+381 0113216899	-		
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com		
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com		
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com		
MACEDONIA	023 207 777	-		
MONTENEGRO	020 405 888	-		
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com		
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com		
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com		
PORTUGAL	80820 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com		
RUMANIA	 08010 SAMSUNG (72678) – doar din reţeaua Romtelecom, tarif local; 021.206.01.10 – din orice reţea, tarif normal 	http://www.samsung.com		
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com		
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com		
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com		
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com		
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/ min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com		
	CIS			
ARMENIA	0-800-05-555	-		
AZERBAIJAN	088-55-55-555	-		
BELARUS	810-800-500-55-500	-		
GEORGIA	8-800-555-555	-		

5-3 Weitere Informationen

KAZAKHSTAN		CIS				
MOLDOVA	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com			
RUSSIA	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com			
TADJIKISTAN	MOLDOVA	00-800-500-55-500	-			
UKRAINE 0-800-502-000 http://www.samsung.com/ua_ru UZBEKISTAN 8-10-800-505-5-500 http://www.samsung.com ASIA PACIFIC ASIA PACIFIC AUSTRALIA 1300 362 603 http://www.samsung.com NEW ZEALAND 0800 SAMSUNG (0800 726 786) http://www.samsung.com CHINA 400-810-5858 010-6475 1880 http://www.samsung.com HONG KONG (852) 3698 - 4698 http://www.samsung.com/hk INDIA 3030 8282 1800 110011 http://www.samsung.com INDIA 3030 8282 1800 266 8282 http://www.samsung.com INDONESIA 0800-112-8888 021-5699-7777 http://www.samsung.com MALAYSIA 1800-88-9999 http://www.samsung.com PHILIPPINES 1-800-10-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com PHILIPPINES 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com SINGAPORE 1800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com TAIWAN 0800-329-999 http://www.samsung.com THAILAND 1800-29-3232 http://www.samsung.com VIETNAM 1800-588 88	RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com			
http://www.samsung.com/ua_ru	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com			
UZBEKISTAN	UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua			
ASIA PACIFIC			http://www.samsung.com/ua_ru			
NEW ZEALAND	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com			
NEW ZEALAND		ASIA PACIFIC				
CHINA 400-810-5858 010-6475 1880 http://www.samsung.com HONG KONG (852) 3698 - 4698 http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/ INDIA 3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282 http://www.samsung.com INDONESIA 0800-112-8888 021-5699-7777 0800 1800 1800 1800 1800 1800 1800	AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com			
HONG KONG (852) 3698 - 4698	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com			
HONG KONG	CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com			
http://www.samsung.com/hk_en/		010-6475 1880				
INDIA	HONG KONG	(852) 3698 - 4698				
1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282 1800 266 8282 1800 266 8282 1800 266 8282 1800 266 8282 1800 266 8282 1800 266 8282 1800 266 8282 1800 26899-7777 1800-88-999 1800-88-999 1800-88-999 1800-88-999 1800-88-999 1800-89-8040 1800-8040 180						
1800 3000 8282 1800 266 8282 1800 266 8282 1800 266 8282 1800 266 8282 1800 266 8282 1800 266 8282 1800 266 8282 1800 266 8282 1800 269-7777 1800-10-54MSUNG (726-7864) 1800-8-9999 1800-8-980 1800-8-980 1800-8-99999 1800-8-99999 1800-8-99999 1800-8-99999 1800-8-99999 1800-8-99999 1800-8-999999 1800-8-999999999999999999999999999999999	INDIA		http://www.samsung.com			
TAILAND TAIL						
D21-5699-7777 D21-5699-777 D21-5699						
D21-5699-7777	INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com			
MALAYSIA 1800-88-9999 http://www.samsung.com PHILIPPINES 1-800-10-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777 http://www.samsung.com SINGAPORE 1800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com TAIWAN 0800-329-999 http://www.samsung.com THAILAND 1800-29-3232 http://www.samsung.com VIETNAM 1 800 588 889 http://www.samsung.com MIDDLE EAST BAHRAIN 8000-4726 http://www.samsung.com JORDAN 800-22273 http://www.samsung.com Morocco 080 100 2255 http://www.samsung.com Oman 800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com		021-5699-7777				
PHILIPPINES	JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com			
1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com			
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com			
SINGAPORE 1800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com TAIWAN 0800-329-999 http://www.samsung.com THAILAND 1800-29-3232 http://www.samsung.com WIETNAM 1 800 588 889 http://www.samsung.com MIDDLE EAST BAHRAIN 8000-4726 http://www.samsung.com Egypt 08000-726786 http://www.samsung.com JORDAN 800-22273 http://www.samsung.com Morocco 080 100 2255 http://www.samsung.com Oman 800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com		1-800-3-SAMSUNG (726-7864)				
SINGAPORE 1800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com TAIWAN 0800-329-999 http://www.samsung.com THAILAND 1800-29-3232 http://www.samsung.com VIETNAM 1 800 588 889 http://www.samsung.com MIDDLE EAST BAHRAIN 8000-4726 http://www.samsung.com Egypt 08000-726786 http://www.samsung.com JORDAN 800-22273 http://www.samsung.com Morocco 080 100 2255 http://www.samsung.com Oman 800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com						
TAIWAN 0800-329-999 http://www.samsung.com THAILAND 1800-29-3232 http://www.samsung.com VIETNAM 1 800 588 889 http://www.samsung.com MIDDLE EAST BAHRAIN 8000-4726 http://www.samsung.com Egypt 08000-726786 http://www.samsung.com JORDAN 800-22273 http://www.samsung.com Morocco 080 100 2255 http://www.samsung.com Oman 800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com						
THAILAND 1800-29-3232						
02-689-3232 VIETNAM 1 800 588 889 http://www.samsung.com MIDDLE EAST BAHRAIN 8000-4726 http://www.samsung.com Egypt 08000-726786 http://www.samsung.com JORDAN 800-22273 http://www.samsung.com Morocco 080 100 2255 http://www.samsung.com Oman 800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com						
VIETNAM 1 800 588 889 http://www.samsung.com MIDDLE EAST BAHRAIN 8000-4726 http://www.samsung.com Egypt 08000-726786 http://www.samsung.com JORDAN 800-22273 http://www.samsung.com Morocco 080 100 2255 http://www.samsung.com Oman 800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com	THAILAND		http://www.samsung.com			
MIDDLE EAST BAHRAIN 8000-4726 http://www.samsung.com Egypt 08000-726786 http://www.samsung.com JORDAN 800-22273 http://www.samsung.com Morocco 080 100 2255 http://www.samsung.com Oman 800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com	VIETNAM		http://www.comeung.com			
BAHRAIN 8000-4726 http://www.samsung.com Egypt 08000-726786 http://www.samsung.com JORDAN 800-22273 http://www.samsung.com Morocco 080 100 2255 http://www.samsung.com Oman 800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com	VILTIVAIVI	1 000 300 009	mup.//www.samsung.com			
Egypt 08000-726786 http://www.samsung.com JORDAN 800-22273 http://www.samsung.com Morocco 080 100 2255 http://www.samsung.com Oman 800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com	MIDDLE EAST					
JORDAN 800-22273 http://www.samsung.com Morocco 080 100 2255 http://www.samsung.com Oman 800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com	BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com			
Morocco 080 100 2255 http://www.samsung.com Oman 800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com	Egypt	08000-726786	http://www.samsung.com			
Oman 800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com	JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com			
	Morocco	080 100 2255	http://www.samsung.com			
Saudi Arabia 9200-21230 http://www.samsung.com	Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com			
	Saudi Arabia	9200-21230	http://www.samsung.com			

Weitere Informationen 5-3

MIDDLE EAST		
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
AFRICA		
NIGERIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

Weitere Informationen 5-3

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Geräts (Elektro- und Elektronikmüll) - Nur in Europa



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts - Nur in Europa



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

5-4 Weitere Informationen